вязание на машине и отделка трикотажных изделий

ЛЮБО ДЕЛО

№6
2017

KNITTSTYLER

ЛЮБО ДЕЛО №6/2017

6

8

10

15

17

20

22

24

26

29

31

МОДЕЛИ

32

34

36

38

41

44

46

48

51

54

56

58

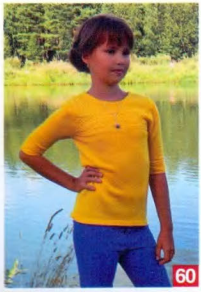
60

МАСТЕР-КЛАССЫ

62

Машинное вязание. Мастер-класс
Цельновязанный карман "кенгуру"

66

Вышивка лентами
Лисий хоровод

Кофточка «Красный бархат»

Работа Анны Михеевой

Размер: 46-48
Пряжа: Alize Kid Royal 50 (62% кидмохер, 38% полиамид, 50гр/500м) – 135 гр. красного цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса (связано на Btother KH-940/ KR-850)
Переплетения: резинка 3х3, кулирная гладь
Плотность вязания: PL3
Петельная проба: Пг-2,9 п/см, Пв-4,44 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **71-0-71** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью. Выполнить расстановку игл в ритме резинки 3х3. На плотности **PL0/0** связать резинку высотой **26 рядов**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать прямо кулирной гладью на рабочей плотности **PL3.** На высоте **158 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **9 петель, 2 раза по 3 петли, 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-9,2х3, 2х2,*2). В работе **104 петли.** На высоте **246 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 20 игл, 15 игл, 3 иглы в каждом 2 ряду** (-20,15, 3*2 ЧВ). По скосу плеча вывести в **ПНП 2 раза по 5 игл, 1 раз 4 иглы в каждом 2 ряду** (-2х5, 4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. На петлях горловины провязать **16 рядов** кулирной гладью на плотности **PL5,** закрыть петли очень свободно иглой.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **140 ряда** выполнить горизонтальную нагрудную вытачку. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 раза по 5 игл и 5 раз по 4 иглы** (4х5,5х4*2 ЧВ). На время выполнения вытачки счетчик рядов отключить, либо вернуть его на отметку **140 ряда.** На высоте **158 ряда** выполнить проймы, как на спинке (-9,2х3, 2х2,*2). В работе **104 петли.** На высоте **240 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 15 игл, 10 игл, 2 раза по 5 игл, 3 иглы в каждом 2 ряду** (-15,10, 2х5,3*2 ЧВ). На высоте **244 ряда** выполнить скос плеча. По скосу плеча вывести в **ПНП 2 раза по 4 иглы, 2 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-2х4, 2х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. На петлях горловины провязать **16 рядов** кулирной гладью на плотности **PL5,** закрыть петли очень свободно иглой.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **66-0-66** набрать петли приемом «обвив». Вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3.** Для скосов рукава с обеих сторон убавить **10 раз по 1 петле в каждом 15 ряду** (-1х10*15). В работе **112 петель.** На высоте **186 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **2 раза по 4 петли, 3 петли, 3 раза по 2 петли в каждом 2 ряду, 6 раз по 2 петли в каждом 3 ряду, 4 раза по 1 петле в каждом 6 ряду, 4 раза по 2 петли в каждом 3 ряду, 3 петли, 4 петли в каждом 2 ряду** (-2х4, 3, 3х2*2, 6х2*3, 4х1*6; 4х2*3; 3,4,*2). В **258 ряду** оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Манжет (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **27-0-27** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью. Выполнить расстановку игл в ритме резинки 3х3. На плотности **PL0/0** связать резинку высотой **34 ряда.** Перенести все петли на **ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной гладью. На петли манжета навесить низ рукава изнаночной стороной к себе, равномерно приспосабливая в рабочей зоне. Петли закрыть не стягивающим способом. Второй манжет выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Рулик горловины закрутить и аккуратно зафиксировать на плечевом шве с обеих сторон.

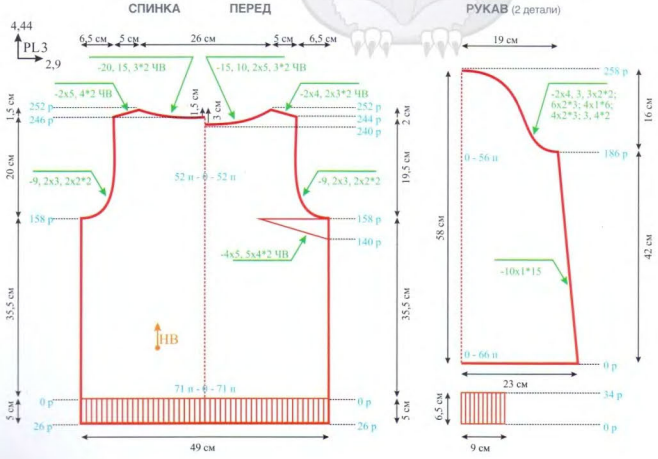

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Джемпер с драпировкой

Работа Ольги Бородиной

Размер: 42-44
Пряжа: п/ш 32/2 в 2 сложения (50% шерсть, 50% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – по 120 гр. зеленого цвета разных оттенков
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленная
Плотность вязания: PL3**
Петельная проба: Пг-3,2 п/см, Пв-4,2 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **74-0-74** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью в **2 сложения** (каждого цвета по **1 нити**), на плотности **PL1**/1**** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3**.** Для приталивания убавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-10х1*3). В работе **128 петель.** Затем вязать прямо **42 ряда** и для боковых скосов прибавить с обеих сторон **8 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+8х1*5). В работе **144 петли.** На высоте **140 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 4х1*2; 4х1*4). В работе **116 петель.** На высоте **224 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** поочередно с обеих сторон **2 раза по 7 игл и 2 раза по 6 игл в каждом 2 ряду** (-2х7, 2х6*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **140 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 4х1*2; 4х1*4). Далее провязать прямо **5 рядов** и прибавить с обеих сторон **41 раз по 1 петле в каждом ряду** (+41х1*1). В работе **198 петель.** На высоте **212 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 раз по 4 иглы и 5 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-5х4, 5х3*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **61-0-61,** набрать петли рабочей нитью в **2 сложения** (каждого цвета по 1 нити) приемом «косичка». Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3**** прямо **192 ряда.** На высоте **192 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель, 3 петли, 2 раза по 2 петли, 24 раза по 1 петле, 2 петли, 4 петли, 7 петель в каждом 2 ряду** (-6, 3, 2х2, 24х1, 2, 4, 7*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы. При этом на детали переда заложить складочки, по **3 петли** каждая (см. схему), чтобы уравнять длину плеча спинки и переда.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- По нижним срезам рукавов крючком связать **1 ряд** столбиков без накида, припосаживая рукав (см. фото).

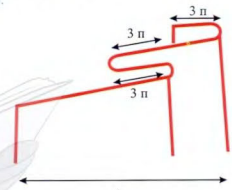

Схема складок

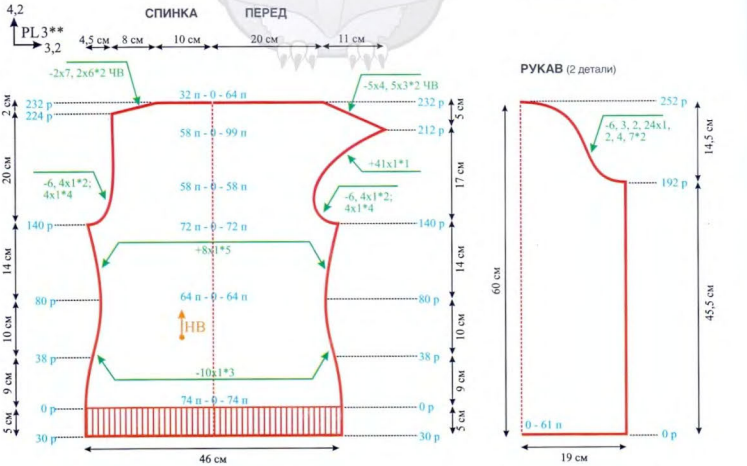

Платье «Жемчужное»

Работа Дарьи Дмитриевой

Размер: 48-50
Пряжа: Новая альпака (36% альпака, 36% акрил, 28% полиамид, 50гр/150м, ООО «Пехорский текстиль») – 1000 гр. жемчужно-серого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: резинка 6х6 промышленный вариант, узор «косы»
Плотность вязания: PL8/8
Петельная проба: Пг-2,7 п/см, Пв-4,3 р/см резинка 6х6
Пг-2,8 п/см, Пв-4,3 р/см узор «косы»

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **73-0-72** под полныйластик, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Выполнить расстановку игл в ритме резинки 6х6 промышленный вариант **(6 игл в РП, 5 игл в ЗНП)** таким образом, чтобы по краям полотна было по **4 петли,** ввести в работу основную нить и далее вязать на рабочей плотности **PL8/8.** На высоте **380 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **11 петель** подреза, затем деккером выполнить декоративные убавки **31 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-11, 31х1*3). Декоративные убавки выполнять следующим образом: **5 петлю** от края надеть на **4 от края иглу** и перенести обе петли на пустую **5 иглу,** затем перенести на **1 игольный шаг** к центру оставшиеся 4 петли с края. Таким образом получается красивая декоративная дорожка. На высоте **476 ряда** снять полотно на бросовую нить.

Перед

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **76-0-76** под полныйластик, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Выполнить расстановку игл под узор с «косами» следующим образом: по центру широкая полоса в рабочей зоне **17-0-17,** по обеим сторонам от нее по **4 раппорта** узора (см. схему), расстановка игл производится в ритме промышленной резинки, т. е. напротив **3 изн. петель** по схеме идут **4 иглы** на противоположной стороне. Последние петли в ритме резинки 6х6 промышленный вариант **(6 игл в РП, 5 игл в ЗНП).** Ввести в работу основную нить и далее вязать на рабочей плотности **PL8/8.** На широкой центральной полосе выполнять узор с «косами» под наклоном. Формировать наклон в каждом **4 ряду** при перекрещивании «кос», перенося «косу» на **1 петлю** дальше от центра к краям (по всей длине косы **12 перекрещиваний** – всего **50 рядов**). Чтобы не образовывались дырочки от смещения «косы», на освободившуюся иглу навешивать дужку петли предыдущего ряда. С освободившейся иглы петлю переносить под «косу». На высоте **380 ряда** выполнить регланные скосы, как на спинке (-11, 31х1*3). На высоте **472 ряда** снять полотно на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **33-0-33** под полныйластик, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Выполнить расстановку игл в ритме резинки 6х6 промышленный вариант **(6 игл в РП, 5 игл в ЗНП),** ввести в работу основную нить и далее вязать на рабочей плотности **PL8/8.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **17 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+17х1*10). В работе **100 петель.** На высоте **202 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **11 петель** подреза, затем деккером выполнить декоративные убавки **31 раз по 1 петле**

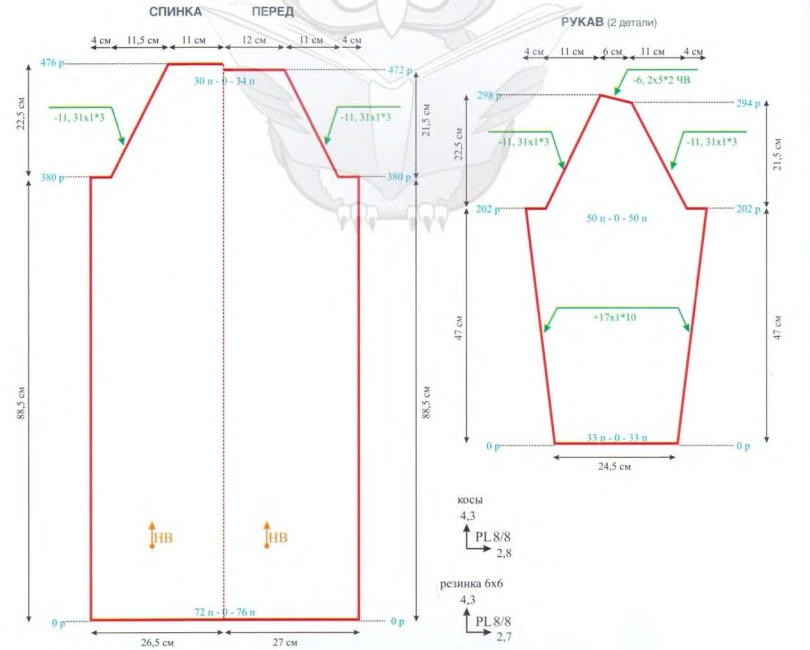

пехорка

ПРЯЖА

Новая альпака

36% — АЛЬПАКА
36% — АКРИЛ
28% — ПОЛИАМИД
Длина нити — 150 м в 50 гр.
Вес упаковки — 500 гр.

СОЧЕТАНИЕ ВОЛОКОН АЛЬПАКА, АКРИЛА И ПОЛИАМИДА В МЯГКОЙ ТРУБЧАТОЙ ПРЯЖЕ ПОЗВОЛЯЮТ ЛЕГКО И БЫСТРО ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ ЛЮБЫЕ ИДЕИ МАСТЕРИЦЫ. ПРЯЖА ТЕПЛАЯ И УЮТНАЯ, ОНА ХОРОША ДЛЯ ВЯЗАНИЯ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. ГОТОВЫМ ИЗДЕЛИЯМ ПРОТИВОПОКАЗАНА РУЧНАЯ СТИРКА И ОТЖИМ, ТАКЖЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УТЮГ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ РУЧНАЯ СТИРКА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 30 °С.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины
ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада)
проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

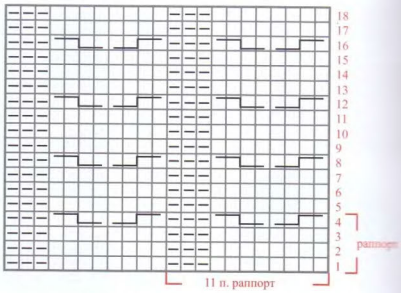

– изнаночная петля

– лицевая петля

– жгут 2х2, петли перекрестить налево

– жгут 2х2, петли перекрестить направо

в каждом 3 ряду (-11, 31х1*3). Декоративные убавки выполнять следующим образом: **5 петлю** от края надеть на **4 от края иглу** и перенести обе петли на пустую **5 иглу,** затем перенести на **1 игольный шаг** к центру оставшиеся **4 петли** с края. Таким образом получается красивая декоративная дорожка. На высоте **294 ряда** настроить каретку на **ЧВ**, для скоса верхнего среза рукава вывести в **ПНП 6 игл и 2 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-6, 2х5*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ**, провязать сглаживающий ряд и снять полотно на бросовую нить. Второй рукав связать зеркально.

Снуд

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **67-0-67** под полный эластик, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Выполнить расстановку игл в ритме резинки 6х6 промышленный вариант **(6 игл в РП, 5 игл в ЗНП)**, ввести в работу основную нить и далее вязать на рабочей плотности **PL6/6 – 20 рядов, PL7/7 – 20 рядов, PL8/8 – 50 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, связать **10 рядов** купирной гладью и закрыть все петли за один прием.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не прикасаясь утюгом к полотну.
- Открытые петли нижних срезов

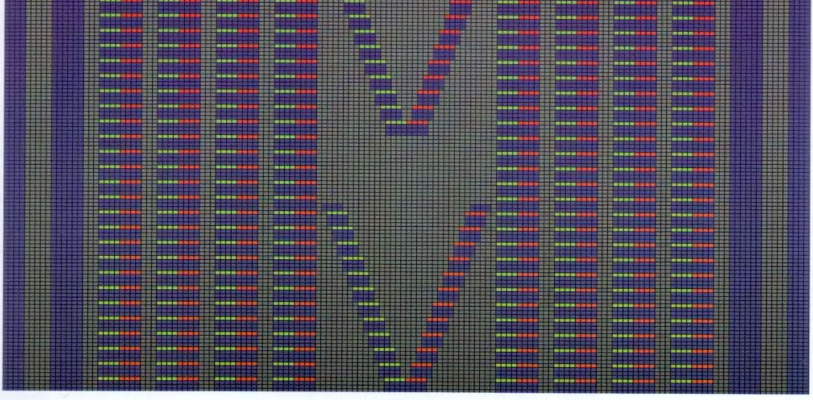

деталей переда, спинки и рукавов закрыть крючком.

- Выполнить швы по регланным линиям, кроме левого заднего.
- Открытые петли горловины навесить на иглы **3И** изнаночной стороной к себе, удалить бросовую нить. Связать кулирной гладью **10 рядов** на плотности **PL7** и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.
- Выполнить последний регланный шов и шов планки.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- У сноуда выполнить вертикальный шов.

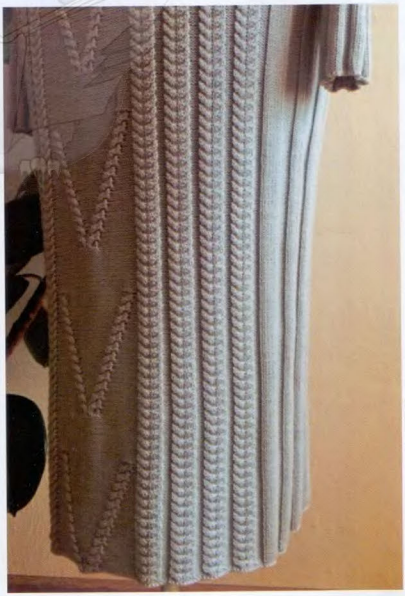

Платье «Мозаика»

Работа Алены Асадовой

Размер: 44
Пряжа: Alize Lanagold 800 (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/800м) – 250 гр. белого цвета и 150 гр. коричневого меланжа
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, слип (skip, PART), резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: PL6
Петельная проба: Пг-3,4 п/см, ПВ-4,6 р/см КГ Пг-3,5 п/см, Пв-7,5 р/см слип (skip, PART)

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **82-0-82** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью белого цвета. На плотности **PL3**/3**** связать резинку высотой **28 рядов**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** С обеих сторон полотна прибавить **2 раза по 1 петле в каждом 90 ряду** (+2х1*90). В работе **168 петель.** На высоте **184 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме слип (skip, PART) и далее вязать, чередуя нити двух цветов каждые **2 ряда.** На высоте **259 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель,** затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-7, 4х1*2; 3х1*4). В работе **140 петель.** На высоте **409 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке, на перфокарте отметить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 13 игл и 11 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-13, 11х3*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 2 раза по 3 иглы и 9 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-2х3, 9х2*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Ввести в **РП** петли второй половины детали, перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **409 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и нитью коричневого меланжа связать «рулик» кулирной гладью высотой **14-16 рядов.** Закрыть все петли за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **393 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке, на перфокарте отметить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл и 19 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-8, 19х2*2 ЧВ). На высоте **409 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-2х3, 9х2*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Ввести в РП петли второй половины детали, перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **393 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и нитью коричневого меланжа связать «рулик» кулирной гладью высотой **14-16 рядов.** Закрыть все петли за один прием.

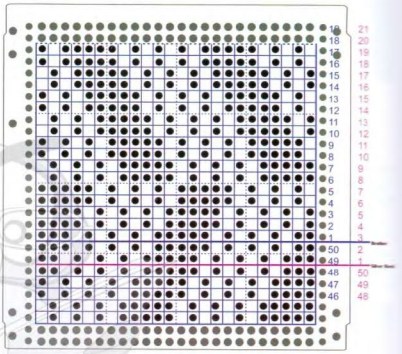

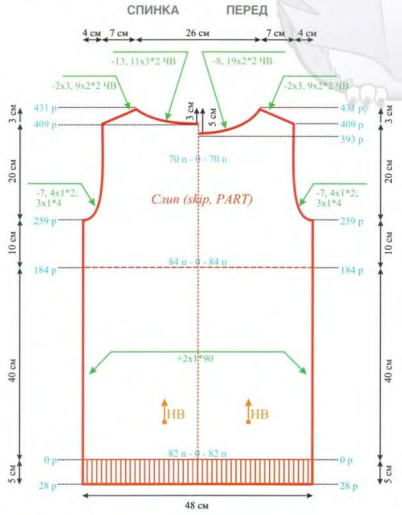

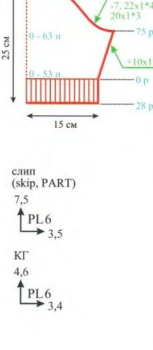

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **53-0-53** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью белого цвета. На плотности **PL3**/3**** связать резинку высотой **28 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме слип (skip, PART) и далее вязать на рабочей плотности **PL6,** чередуя нити двух цветов каждые **2 ряда.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+10х1*7). В работе **126 петель.** На высоте **75 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель,** затем деккером убавить еще **22 раза по 1 петле в каждом 4 ряду и 20 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-7, 22х1*4; 20х1*3). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы и швы «рулика» горловины.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Жакетик «Нежный»

Работа Оксаны Якушевой

Размер: 46-48
Пряжа: Кроссбред Бразилии (50% мериносовая шерсть, 50% акрил, 100гр/500м, ООО «Пехорский текстиль») – по 150 гр. розового и светло-фиолетового цвета, 50 гр. белого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-650i)
Переплетения: кулирная гладь, однофонтурный жаккард
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг-3,2 п/см, Пв-4,8 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью светло-фиолетового цвета. Настроить каретки на круговое вязание и на плотности PL3/3 связать планку **22 ряда** по счетчику **(11 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** На высоте **48 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, ввести в работу отделочную нить белого цвета и связать полосу орнамента высотой **11 рядов.** При этом произвести смену нити фона на розовый цвет в середине узора. Начиная **с 60 ряда,** для приталивания убавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-6х1*6). В работе **148 петель.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **3 раза по 1 петле в каждом 22 ряду** (+3х1*22). В работе **154 петли.** На высоте **169 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель,** затем деккером убавить еще **6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-7, 6х1*2; 4х1*4). В работе **120 петель.** На высоте **256 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл, 5 игл, 3 раза по 2 иглы и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-7, 5, 3х2, 4х1*2 ЧВ). На высоте **260 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 3 раза по 6 игл и 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-3х6, 4х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

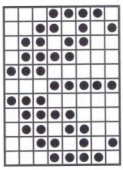

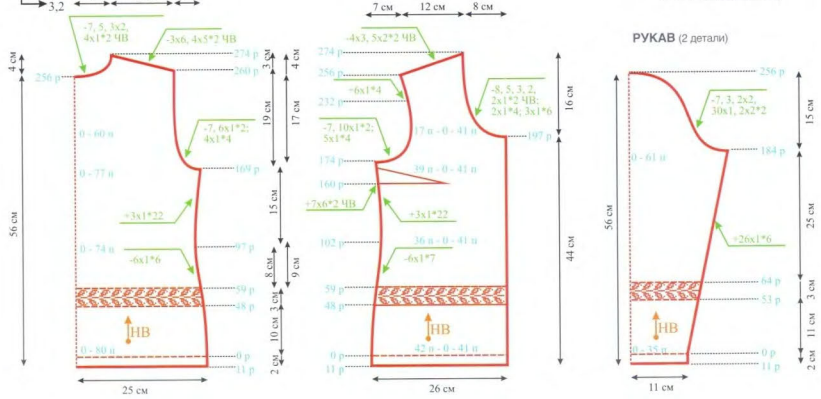

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **42-0-41** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью светло-фиолетового цвета. Настроить каретки на круговое вязание и на плотности **PL3/3** связать планку **22 ряда** по счетчику **(11 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** На высоте **48 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, ввести в работу отделочную нить белого цвета и связать полосу орнамента высотой **11 рядов.** При этом произвести смену нити фона на розовый цвет в середине узора. Начиная с **60 ряда** для приталивания убавить по линии бока **6 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (-6x1*7). В работе **77 петель.** Для бокового скоса прибавить **3 раза по 1 петле в каждом 22 ряду** (+3x1*22). В работе **80 петель.** На высоте **160 ряда** выполнить нагрудную горизонтальную вытачку. Настроить каретку на **ЧВ,** со стороны линии бока вывести в **ПНП 42 иглы.** Далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 7 раз по 6 игл в каждом 2 ряду** (+7x6*2 ЧВ). На время выполнения вытачки счетчик рядов отключить, либо вернуть на отметку **160 ряда.** На высоте **174 ряда** выполнить пройму. Для этого закрыть **7 петель,** затем деккером убавить еще **10 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-7, 10x1*2, 5x1*4). В работе **58 петель.** На высоте **197 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** по контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 3 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Отключить **ЧВ,** провязать все **21 петлю** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 6 ряду** (-8, 5, 3, 2, 3x1*2 ЧВ, 2x1*4; 3x1*6). На высоте **232 ряда** со стороны проймы прибавить **6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (+6x1*4). На высоте **256 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 4 раза по 3 иглы и 5 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-4x3, 5x2*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **35-0-35** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью светло-фиолетового цвета. Настроить каретки на круговое вязание и на плотности **PL3/3** связать планку **22 ряда** по счетчику **(11 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **26 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+26x1*6). В работе **122 петли.** На высоте **53 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, ввести в работу отделочную нить белого цвета и связать полосу орнамента высотой **11 рядов.** При этом произвести смену нити фона на розовый цвет в середине узора. На высоте **184 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель, 3 петли, 2 раза по 2 петли, 30 раз по 1 петле и 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-7, 3, 2x2, 30x1, 2x2*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для отделки бортовых срезов полочек связать две планки круговым вязанием высотой **22 ряда по счетчику (11 оборотов).** На правой планке выполнить **6 петель** для пуговиц. Планки прикеттлевать к бортовым срезам полочек.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки выреза горловины связать планку таким же образом и прикеттлевать по контуру горловины.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

пехорка

ПРЯЖА

Кроссбред Бразилия

50% — МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ
50% — АКРИЛ

Длина нити — 500 м в 100 гр.
Вес упаковки — 500 гр.

ПОЛУШЕРСТЯНАЯ ПРЯЖА. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ, МЯГКАЯ. ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ АССОЦИИРУЕТСЯ С КАСКАДОМ МЕЛКИХ БУСИНОК, ЧТО ТАКЖЕ ПОДЧЕРКИВАЕТ ЕЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (965) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Свитер с аранами «Ягодный микс»

Работа Алены Асадовой Фотомодель Татьяна Губер Фотограф Татьяна Агибалова

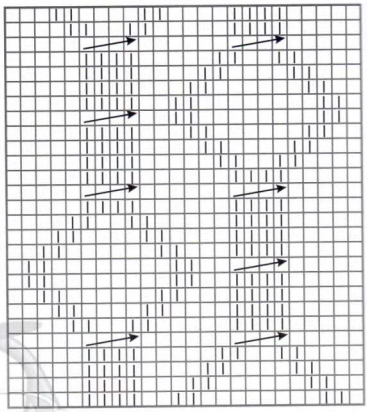

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **71-0-71** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL3/3** связать резинку 2х2 высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5** прямо. На высоте **164 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть 6 петель, затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 4х1*2; 2х1*4). В работе **118 петель.** На высоте **246 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в ПНП **6 игл и 5 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-6, 5х5*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать сглаживающие ряды и поочередно закрыть **31 петлю** каждого плеча. На оставшихся **56 иглах** продолжить вязание воротника. На высоте **320 ряда** закрыть все петли за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **234 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 5 игл, 4 иглы, 2 раза по 2 иглы и 7 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-8, 5, 4, 2х2, 7х1*2 ЧВ). На высоте **246 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-6, 5х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Закрыть второе плечо и на оставшихся петлях горловины связать воротник высотой **62 ряда.** На высоте **320 ряда** закрыть все петли за один прием.

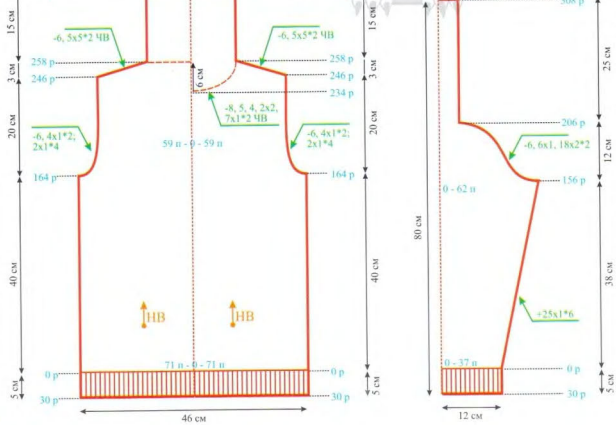

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **37-0-37** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL3/3** связать резинку 2х2 высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** согласно схеме, счетчик на **0.** Узор аранами выполняется на средних **28 петлях** в рабочей зоне **14-0-14.** Далее вязать на рабочей плотности **PL5/5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **25 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+25х1*6). В работе **124 петли.** На высоте **156 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель и 20 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-6, 6х1, 18х2*2). В работе **28 петель** с узором аранами. Вязать прямо еще **102 ряда.** На вы-

Размер: 44
Пряжа: Alize Lanagold 800 (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/800м) – 350 гр. ежевичного цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 обычная, араны
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг-3,1 п/см, Пв-4,1 р/см

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

соте **308 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не прикасаясь у аранам утюгом.
- Выполнить с обеих сторон швы погона с воротником и плечевыми швами деталей переда и спинки.
- Вшить окаты рукавов в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- По верхнему срезу воротника отогнуть на изнаночную сторону **1 см** и аккуратно подшить.
- Сплести шнурок и вдеть его в кулиску воротника.

Туника «Mon Cher...»

Работа Натальи Кулаковой

Размер: оверсайз
Пряжа: Alize Lanagold 800 (51% шерсть, 49% акрил, 100гр/800м) – 220 гр. голубого цвета и по 30 гр. светло-серого и синего цветов
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг-3,56 п/см, Пв-5,24 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **97-0-97** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью голубого цвета. На плотности **PL3/2** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Связать цветные полосы высотой **30 рядов** в следующей последовательности:

Серый цвет
Голубой цвет
Синий цвет
Голубой цвет
Серый цвет

Продолжить работу нитью голубого цвета. На высоте **212 ряда** с обеих сторон полотна навесить цветные контрастные метки для обозначения пройм. На высоте **322 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно вывести в **ПНП 15 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-15х4*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать все петли сглаживающим рядом. Затем по **60 петель** каждого плеча снять на бросовую нить, а центральные **74 петли** горловины закрыть через колок.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **302 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 7 игл, 2 раза по 3 иглы, 2 иглы и 14 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-8, 7, 2х3, 2, 14х1*2 ЧВ). На высоте **322 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-15х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть через колок.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **37-0-37** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью голубого цвета. На плотности **PL3/2** связать резинку высотой **24 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Связать цветные полосы высотой **16 рядов** в следующей последовательности:

Серый цвет
Голубой цвет
Синий цвет
Голубой цвет
Серый цвет

Продолжить работу нитью голубого цвета. При этом для скосов рукава прибавить с обеих сторон **38 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+38х1*5). В работе **150 петель.** На высоте **218 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку кулирной гладью высотой **20 рядов.** Начать и закончить планку бросовой нитью. Для лучшего прилегания планки цифровой показатель плотности первые **10 рядов** уменьшать с **PL5 до PL3**** и затем следующие **10 рядов** увеличивать с **PL3**** до **PL5.** Планку аккуратно прикетлевать по контуру горловины с обеих сторон полотна.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в проймы между цветными контрастными метками.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

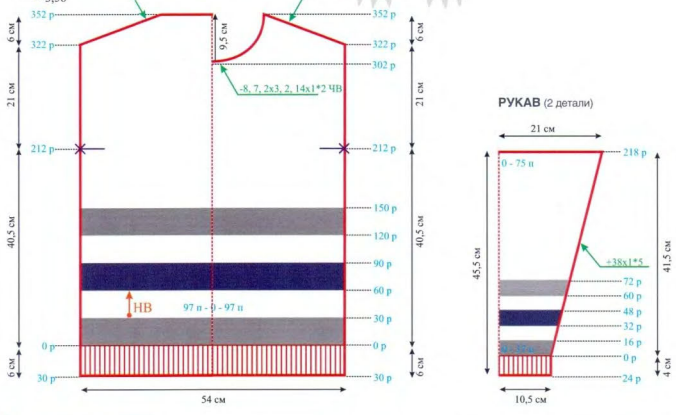

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Свитер «Тепло и уют»

Работа Ольги Бородиной

Размер: оверсайз
Пряжа: Angora Alize Real 40 (40% шерсть, 60% акрил, 100гр/480м) – 150 гр. терракотового цвета и 100 гр. секционного крашения
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: PL7
Петельная проба: Пг-2,8 п/см, Пв-3,6 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **64-0-64** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью секционного крашения, на плотности **PL3******/3**** связать резинку высотой **100 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью рабочей нитью терракотового цвета на рабочей плотности **PL7.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле в каждом ряду и 6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+6х1*1; 6х1*2). В работе **152 петли.** На высоте **72 ряда** навесить с обеих сторон полотна цветные контрастные метки. На высоте **162 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 3 раза по 6 игл и 6 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-3х6, 6х5*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, поочередно провязать сглаживающим рядом и закрыть петли плечевых скосов. Оставшиеся **56 петель** горловины снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **144 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 4 иглы, 2 раза по 2 иглы и 14 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-6, 4, 2х2, 14х1*2 ЧВ). На высоте **162 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-3х6, 6х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Промежуточная сборка

- Детали переда и спинки аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.

Воротник

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **56-0-56** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью секционного крашения и связать воротник высотой **100 рядов** на плотности **PL5/5.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, провязать **1 ряд** кулирной гладью. Открытые петли горловины переда и спинки навесить на иглы, провязать соединительный ряд на плотности **PL10** и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.

- Выполнить шов левого плеча и шов воротника.

Рукава (2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **70-0-70,** навесить на них участки пройм между цветными метками. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7** прямо **18 рядов.** Для скосов рукава убавить с обеих сторон **17 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (-17х1*8). В работе **106 петель.** На высоте **162 ряда** снять полотно на бросовую нить. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Для отделки нижних срезов рукавов связать **2 манжета** резинкой 2х2 промышленный вариант шириной **56 петель (28-0-28)** и высотой **40 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, провязать **1 ряд** кулирной гладью. Открытые петли нижнего среза рукава навесить на иглы, провязать соединительный ряд на плотности **PL10** и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом. Второй рукав обработать так же.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

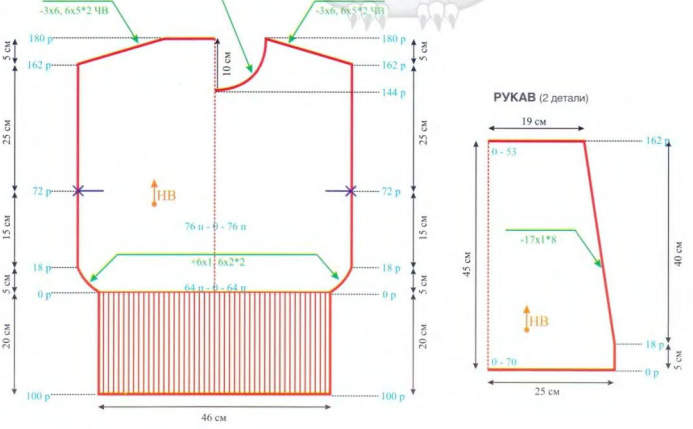

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Пуловер «Ирэн»

Работа Натальи Кулаковой

Размер: 46
Пряжа: Перуанская (55% альпака, 25% вискоза, 20% акрил, 50гр/230м, Троицкая камвольная фабрика) – 220 гр. бежевого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL9
Петельная проба:
Пг-2,58 п/см, Пв-3,92 р/см

Примечание

В данной модели «косы» связаны следующим образом: **15 петель** «косы» распределены на три полоски по **5 петель.** Каждая полоска вяжется отдельно высотой **44 ряда** с применением метода частичного вязания и снимается на бросовую нить. Затем три полоски вручную переплетаются в косу и открытые петли необходимо навесить на **15 игл,** на которых изначально вязались полоски.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **62-0-62** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL7/6** связать резинку высотой **26 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL9.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон полотна **18 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+18х1*7). В работе **160 петель.** На высоте **66 ряда** с обеих сторон полотна навесить цветные контрастные метки, обозначая пройму. На высоте **140 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **16 раз по 1 петле и 12 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-16х1, 12х2*2). На высоте **196 ряда** выполнить разбор петель на резинку 2х2 промышленный вариант. Недостающие петли набрать из дужек соседних петель. Навесить гребенку и грузы, сменить однофонтурный мост на соединительный. Связать резинку высотой **26 рядов** на плотности PL7/6. На высоте **222 ряда** закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.

Перед

После выполнения резинки распределить петли следующим образом от центра: **0-20п** основное полотно, **21-36п** «коса», **37-62п** основное полотно. С левой стороны выполнить распределение зеркально. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут) и поочередно связать каждый участок высотой **44 ряда.** При этом на участке «косы» связать три полоски по **5 петель** каждая (см. Примечание). Рабочую нить обрезать после выполнения каждого участка. При этом на боковых участках основного полотна выполнять прибавки на скосы (+18х1*7). На высоте **44 ряда** продолжить вязание на всех иглах рабочей зоны. На высоте **66 ряда** выполнить плечевые скосы как на спинке (-16х1, 12х2*2). И так же как на спинке выполнить резинку на горловине высотой **26 рядов.** На высоте **222 ряда** закрыть все петли за один прием нестягивающим способом.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **27-0-27** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL7/6** связать резинку высотой **26 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL9.** Распределить петли для вязания «косы». На рукаве «коса» выполнена посередине полотна в рабочей зоне **7-0-8.** Настроить каретку на **ЧВ** и поочередно вязать каждый участок высотой **44 ряда.** На высоте **44 ряда** продолжить вязание на всех иглах рабочей зоны. При этом на боковых участках основного полотна для скосов прибавлять **23 раза по 1 петле в каждом 5 ряду** (+23х1*5). В работе **100 петель.** На высоте **118 ряда** выполнить окат. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 1 игле, 4 раза по 2 иглы, 3 иглы, 4 иглы и 6 игл в каждом 2 ряду** (-2х1, 4х2, 3, 4, 6*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для заполнения «косы» связать крючком цепочку из **100 воздушных петель.** Этим шнуром выполнить шнуровку «косы» с основным полотном в произвольном порядке, концы аккуратно подшить с изнаночной стороны.
- Выполнить плечевые швы и швы резинки.
- Вшить рукава в проймы между цветными контрастными метками.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

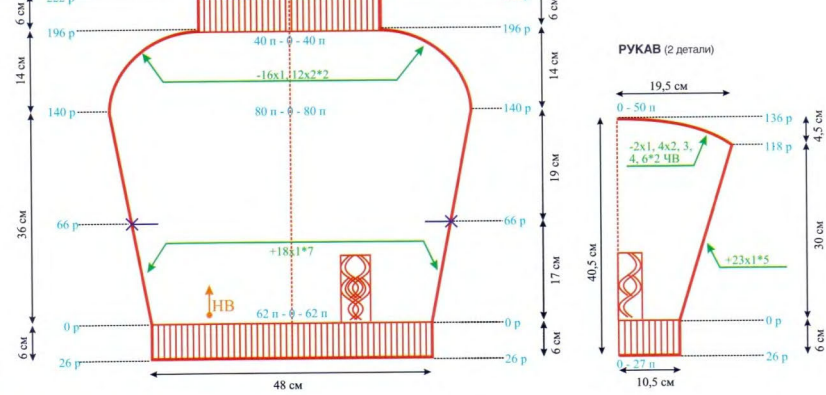

Пуловер «Николь»

Работа Натальи Кулаковой

Размер: 48
Пряжа: Alpina Klement (80% альпака, 20% мериносовая шерсть, 50гр/300м, сеть магазинов «Иголочка») – 360 гр. светло-серого цвета (цвет №03)
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL5 кулирная гладь, PL3/2 резинка
Петельная проба: Пг-3,33 п/см, Пв-5 р/см

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80**, набрать петли приемом «косичка» и провязать **4 ряда** кулирной гладью на плотности **PL3**. Поднять **ПИ** в работу (сдвиг игольницы на **Н**, игла против **2 игл**), разобрать петли в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, навесить гребенку и грузы. На плотности **PL3/2** связать резинку высотой **36 рядов.** Перенести петли **с ПИ на 3И**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** На высоте **180 ряда** для скосов пройм прибавить с обеих сторон **15 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+15х1*7). В работе **190 петель.** На высоте **285 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 15 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-15х4*2 ЧВ). На высоте **300 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого разделить работу пополам, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 12 игл, 8 игл, 6 игл, 4 иглы и 2 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-12, 8, 6, 4, 2х2*2 ЧВ). На высоте **315 ряда** петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **212 ряда** выполнить скос выреза горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По скосу выреза горловины деккером убавить **17 раз по 2 петли в каждом 6 ряду** (-17х2*6). На высоте **285 ряда** выполнить плечевой скос, как на спинке (-15х4*2 ЧВ). На высоте **315 ряда** петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Рукав (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **34-0-34**, набрать петли приемом «косичка» и провязать **4 ряда** кулирной гладью на плотности **PL3.** Поднять **ПИ** в работу (сдвиг игольницы на **Н**, игла против **2 игл**), разобрать петли в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, навесить гребенку и грузы. На плотности **PL3/2** связать резинку высотой **36 рядов.** Перенести петли **с ПИ на 3И**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **36 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+36х1*5). В работе **140 петель.** На высоте **185 ряда** выполнить окат. Настроить каретку на **ЧВ**, поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 раза по 1 игле, 2 иглы, 3 иглы, 4 иглы, 8 игл, 4 иглы в каждом 2 ряду** (-4х1, 2, 3, 4, 8, 4*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки выреза горловины связать планку следующим образом: на **3И** выставить иглы в рабочей зоне **95-0-95**, набрать петли приемом «косичка» и провязать **4 ряда** кулирной гладью на плотности **PL3.** Поднять **ПИ** в работу (сдвиг игольницы на **Н**, игла против **2 игл**), разобрать петли в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, навесить гребенку и грузы. На плотности **PL3/2** связать резинку высотой **24 ряда.** Перенести петли **с ПИ на 3И,** провязать **1 ряд** кулирной гладью и закрыть все петли за один прием. Планку аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

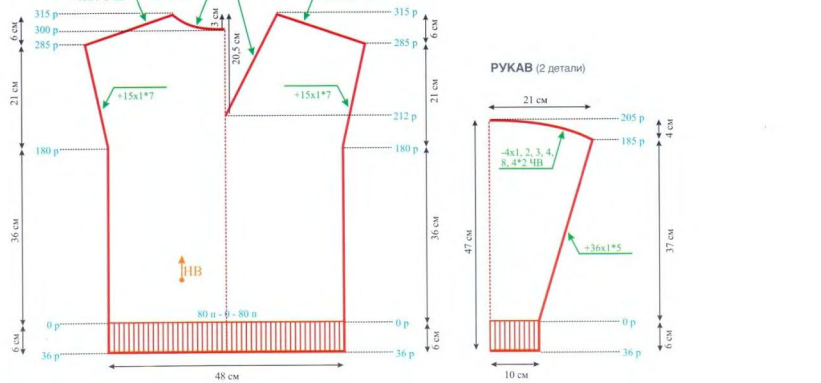

ПРЯЖА ДЛЯ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ
ALPINA
HAND KNITTING YARN

Платье «Бургундия»

Работа Юлии Даниловой

В составе пряжи данной модели есть спандекс. Снимать петельную пробу с образца необходимо только после проведения ВТО, т.к. спандекс дает ощутимую усадку полотна.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **84-0-84** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL5/5** связать резинку высотой **24 ряда**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофотурный, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7**. На высоте **134 ряда** для притачивания убавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (-9х1*8). В работе **150 петель**. Затем для боковых скосов прибавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+9х1*10). В работе **168 петель**. На высоте **306 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **12 петель**, затем деккером убавить еще **8 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-12, 8х2*4). В работе **112 петель**. На высоте **402 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 13 игл и 5 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-13, 5х3*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 2 раза по 5 игл и 3 раза по 6 игл в каждом 2 ряду** (-2х5, 3х6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **388 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в ПНП половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 6 игл, 3 иглы, 2 иглы и 7 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-10, 6, 3, 2, 7х1*2 ЧВ). На высоте **402 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-2х5, 3х6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **52-0-52** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL5/5** связать резинку высотой **24 ряда**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофотурный, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7**. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **11 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+11х1*2). В работе **126 петель**. На высоте **24 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **12 петель**, затем деккером убавить еще **15 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-12, 15х2*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Воротник

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **70-0-70** под полный эластик, набрать петли рабочей нить. На плотности **PL5/5** связать планку круговым вязанием **16 рядов** по счетчику **(8 оборотов)**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофотурный, счетчик на **0**. Провязать **1 ряд** кулирной гладью и снять на бросовую нить по **25 петель** с обеих сторон полотна. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7**. Для формирования боковых срезов воротника с одновременной кантовкой необходимо прибавить с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-4х1*2; 3х1*4). В работе **104 петли**. Одновременно с этим навешивать на крайние иглы по **1 петле** планки в каждом **2 ряду**. На высоте **50 ряда** закрыть все петли за один прием.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- По контуру горловины аккуратно вшить воротник.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

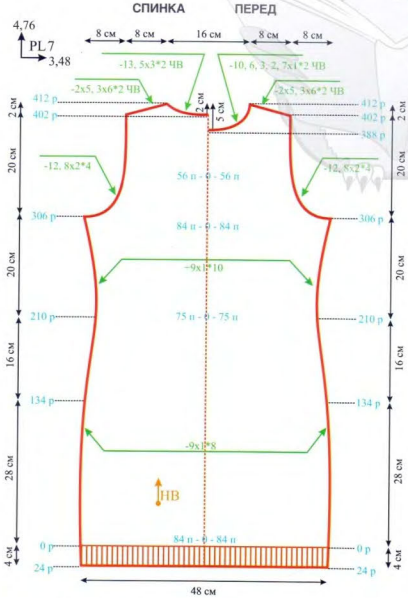

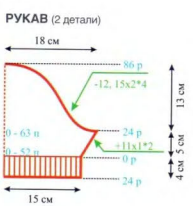

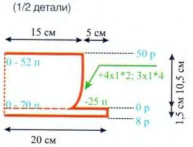

Размер: 46-48
Пряжа: Alpina Andre Classic (60% акрил, 35% вискоза, 5% спандекс, 100г/530м, сеть магазинов «Иголочка») – 450 гр. бордового цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL7
Петельная проба: Пг-3,48 п/см, Пв-4,76 р/см

Жакет-болеро

Работа Ларисы Егошиной

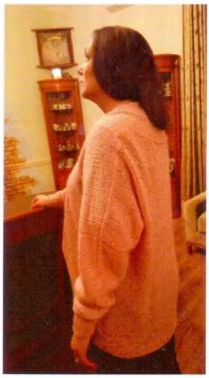

В данной модели лицевой стороной изделия принята изнаночная сторона полотна.

Основная деталь
(1/2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **47-0-47**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Ввести в работу основную нить и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6** прямо. На высоте **32 ряда** с левой стороны полотна навесить цветную контрастную метку. На высоте **106 ряда** для проймы с левой стороны полотна бросовой нитью провязать вручную **40 петель**. На высоте **166 ряда** выполнить ложную резинку 2х1. Для этого перенести на соседнюю иглу каждую **3 петлю**, пустые иглы убрать в **ЗНП**. На плотности **PL4** связать прямо **16 рядов** и закрыть все петли за один прием. Деталь перевернуть, навесить на иглы открытые петли, удалить бросовую нить. Вторую половину детали связать симметрично.

Воротник

Выставить иглы в рабочей зоне **20-0-20**, навесить на них полотно между цветными контрастными метками лицевой стороной к себе и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6** прямо. На высоте **46 ряда** выполнить ложную резинку 2х1. Для этого перенести на соседнюю иглу каждую **3 петлю**, пустые иглы убрать в **ЗНП**. На плотности **PL4** связать прямо **16 рядов** и закрыть все петли за один прием.

Размер: оверсайз
Пряжа: Alize Angora Gold PULLU (68% акрил, 10% полиэстер, 4% пайетки, 9% мохер, 9% шерсть, 50гр/215м) – 300 гр.
Вязальная машина: однофонтурная 4 класса (связано на Silver Reed LK-150)
Переплетения: кулирная гладь, ложная резинка 2х1
Плотность вязания: PL6
Петельная проба: Пг-1,48 п/см, Пв-2,5 р/см

Рукав **(2 детали)**

Выставить иглы в рабочей зоне **40-0-40**. Аккуратно удалить бросовую нить, развернуть пройму в прямую линии и навесить открытые петли

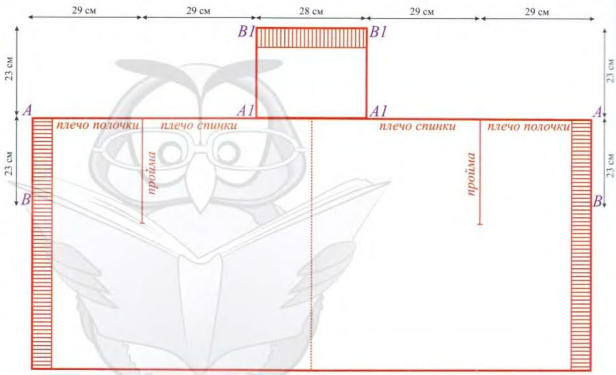

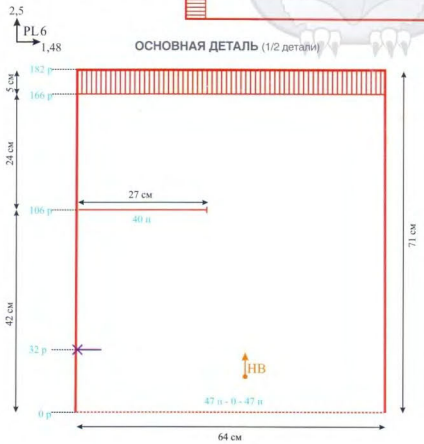

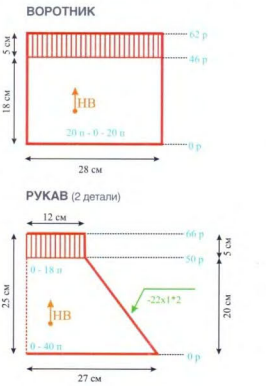

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

проймы на иглы. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6**. Для скосов рукава убавить с обеих сторон **22 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-22x1*2). На высоте **50 ряда** выполнить ложную резинку 2x1. Для этого перенести на соседнюю иглу каждую **3 петлю**, пустые иглы убрать в **ЗНП**. На плотности **PL4** связать прямо **16 рядов** и закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить одним швом плечевые швы и швы рукавов. Для плечевого шва соединить точки **AA1** (см. схему сборки).
- Затем совместить точки **BB1** и выполнить швы на отрезках **A1B1.**
- Для отделки нижнего среза изделия связать планку ложной резинкой 2x1 высотой **16 рядов** и аккуратно прикеттлевать.

Кардиган «Базовый»

Работа Ирины Павловой

Размер: 46-48
Пряжа: Новозеландская (100% шерсть, 100гр/250м, Троицкая камвольная фабрика) – 400 гр. сиреневого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 3 класса
Переплетения: кулирная гладь, репс
Плотность вязания: PL3
Петельная проба: Пг-1,8 п/см, Пв-2,7 р/см

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **48-0-48**, набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и далее вязать прямо на рабочей плотности **PL3.** На высоте **126 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 петли,** затем деккером выполнить декоративные убавки **14 раз по 2 петли в каждом 4 ряду и 4 раза по 2 петли в каждом 3 ряду** (-3, 14х2*4; 4х2*3). На высоте **196 ряда** закрыть оставшиеся петли за один прием.

Полочка (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **29-0-29**, набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и далее вязать прямо на рабочей плотности **PL3.** На высоте **126 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого закрыть **3 петли,** затем деккером выполнить декоративные убавки **8 раз по 2 петли в каждом 4 ряду и 10 раз по 2 петли в каждом 3 ряду** (-3, 8х2*4; 10х2*3). На высоте **130 ряда** с противоположной стороны выполнить скос выреза горловины. Для этого убавить **9 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-9х1*6). Убавки производить, отступив **10 петель** от края полотна. На высоте **190 ряда** в работе **10 петель** цельновязанной планки. Связать прямо еще **14 рядов** и снять полотно на бросовую нить. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **20-0-20**, набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и далее вязать прямо на рабочей плотности **PL3.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **17 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+17х1*6). В работе **74 петли.** На высоте **112 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 петли,** затем выполнить декоративные убавки со стороны спинки **7 раз по 2 петли в каждом 5 ряду, 7 раз по 2 петли и 1 раз 1 петлю в каждом 4 ряду** (-3, 7х2*5; 7х2, 1*4). Со стороны полочки **14 раз по 2 петли и 1 раз 1 петлю в каждом 4 ряду** (-3, 14х2, 1*4). На высоте **176 ряда** выполнить скос верхнего среза рукава. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП 3 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-3х3*2 ЧБ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Второй рукав связать зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по регланным линиям.
- Детали цельновязанной планки соединить по открытым петлям горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю», а саму планку аккуратно пришить по линии горловины спинки.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Связать пояс репсом на плотности **PL3/4** шириной **8 петель** и длиной **700 рядов.**

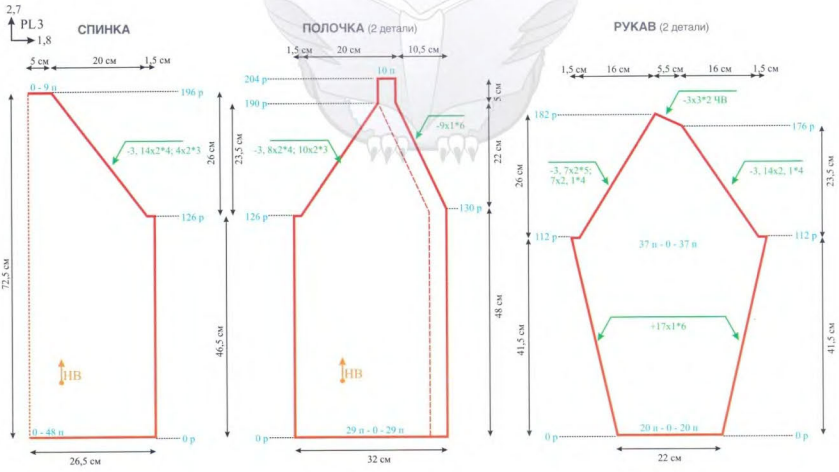

Пуловер «Зимняя сказка»

Работа Ларисы Стародубцевой

Размер: оверсайз
Пряжа: Alpina Agnes (80% пух ангорского кролика, 20% нейлон, 50гр/223м, сеть магазинов «Иголочка») – 150 гр. бежевого цвета и 50 гр. коричневого цвета
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL5*
Петельная проба: Пг-2,9 п/см, Пв-4,88 р/см

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **75-0-75**, набрать петли рабочей нитью бежевого цвета. На плотности **PL4** связать «рулик» высотой **10-12 рядов**, затем перейти на рабочую плотность **PL5***. На высоте **186 ряда** для скосов пройм прибавить с обеих сторон **3 раза по 1 петле в каждом 30 ряду** (+3x1*30). В работе **156 петель**. На высоте **288 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 9 игл и 7 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-9, 7x2*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 7 игл и 6 раз по 8 игл в каждом 2 ряду** (-7, 6x8*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **252 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 5 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-8, 5, 3, 2, 5x1*2 ЧВ). На высоте **278 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-7, 6x8*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **32-0-32**, набрать петли рабочей нитью бежевого цвета. На плотности **PL4** связать «рулик» высотой **10-12 рядов**, затем перейти на рабочую плотность **PL5***. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **26 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+26x1*6). В работе **116 петель**. Начиная **с 40 ряда**, выполнить полоски коричневого цвета в следующей последовательности:

4 ряда коричневый цвет
8 рядов бежевый цвет

Всего связать **10 коричневых полос**. На высоте **176 ряда** выполнить окат. Настроить каретку на **ЧВ**, поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 10 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-10x4*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки горловины связать рулик высотой 10-12 рядов на плотности PL4. Открытые петли горловины навесить на иглы лицевой стороной к себе, на плотности PL5* связать кеттлевочную полосу высотой 8 рядов. Снять полотно на бросовую нить. Кеттлевочную полосу аккуратно отпарить, отвернуть на лицевую сторону изделия и прикеттлевать по контуру горловины, удаляя бросовую нить.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

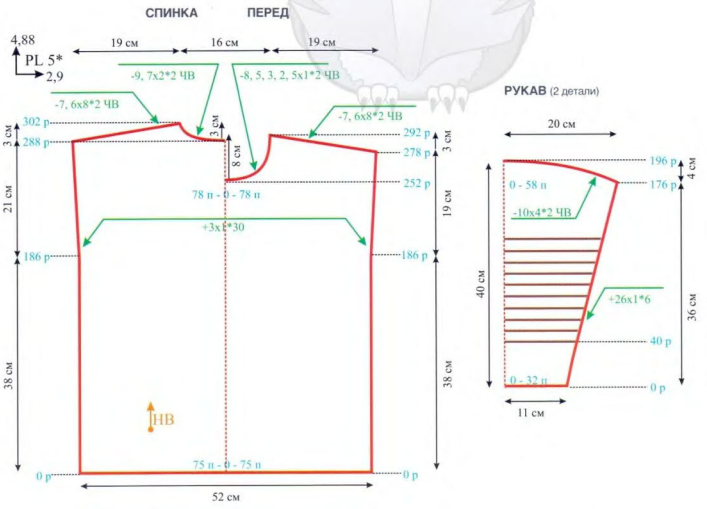

ПРЯЖА ДЛЯ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ
ALPINA
HAND KNITTING YARN

Свитер «Орешек»

Работа Татьяны Дёминой

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **98-0-98** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL5/4** связать резинку высотой **38 рядов.** Затем выполнить разбор под узор «жгуты» раппортом **15х4** (см. схему), счетчик на **0.** Вязать далее прямо на **PL7/7,** выполняя перекрещивание петель под жгуты в каждом **6 ряду.** На высоте 179 ряда начать вывязывать пройму. Для этого закрыть с обеих сторон в каждом **2 ряду 1 раз 5 петель, 2 раза по 3 петли, 4 раза по 2 петли, 6 раз по 1 петле** (-5, 2х3, 4х2, 6х1*2). В работе **146 петель.** Вязать далее прямо, на высоте **279 ряда** начать вывязывать плечевые скосы. Для этого поочередно закрыть с обеих сторон в каждом **2 ряду 3 раза по 8 петель и 3 раза по 7 петель** (-3х8, 3х7*2). Одновременно на высоте **283 ряда** выполнить вырез горловины методом **ЧВ.** Вывести в **ПНП** иглы на половине рабочей зоны, на оставшихся в работе иглах вязать, выводя в каждом **2 ряду от центра к краю 4 раза по 7 игл** (-4х7*2 ЧВ). Вторую половину детали связать зеркально первой. Открытые петли выреза горловины закрыть за один прием не стягивающим способом.

Перед

Вязать как спинку. Для проймы закрыть с обеих сторон в каждом **2 ряду 1 раз 6 петель, 1 раз 4 петли, 2 раза по 3 петли, 3 раза по 2 петли, 6 раз по 1 петле** (-6, 4, 2х3, 3х2, 6х1*2). В работе **140 петель.** На высоте **241 ряда** начать вывязывать вырез горловины методом **ЧВ.** Вывести в **ПНП** иглы на половине рабочей зоны, на оставшихся в работе иглах вязать, выводя в каждом **2 ряду от центра к краю 1 раз 8 игл, 1 раз 4 иглы, 2 раза по 3 иглы, 2 раза по 2 иглы, 6 раз по 1 игле** (-8, 4, 2х3, 2х2, 6х1*2 ЧВ). Одновременно на высоте **275 ряда** начать вывязывать плечевые скосы. Для этого закрыть в каждом **2 ряду 2 раза по 6 петель и 6 раз по 5 петель** (-2х6, 6х5*2). Вторую половину детали связать зеркально первой.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **43-0-43** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL5/4** связать резинку высотой **38 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6**,** выполняя расширения детали к линии проймы. Для этого с обеих сторон полотна прибавить **27 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+27х1*6). В работе **140 петель.** На высоте **160 ряда** начать вывязывать окат рукава. Для этого закрыть с обеих сторон **6 петель, 4 петли, 3 петли, 3 раза по 2 петли, 12 раз по 1 петле в каждом 2 ряду, 16 раз по 1 петле в каждом ряду, 2 раза по 3 петли, 4 петли в каждом 2 ряду** (-6, 4, 3, 3х2, 12х1*2; 16х1*1; 2х3, 4*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать аналогично первому.

Съемный воротник

Нижняя часть вывязывается в поперечном направлении **ЧВ.** Выставить в работу иглы на **ЗИ** в зоне **18-0-18.** Набрать петли бросовой нитью, провязать **10-12 рядов.** Набрать петли рабочей нитью приемом «косичка». Вязать прямо **10 рядов.** Затем начать вывязывать клин расширения **ЧВ** укороченными рядами. Для этого выдвигать в

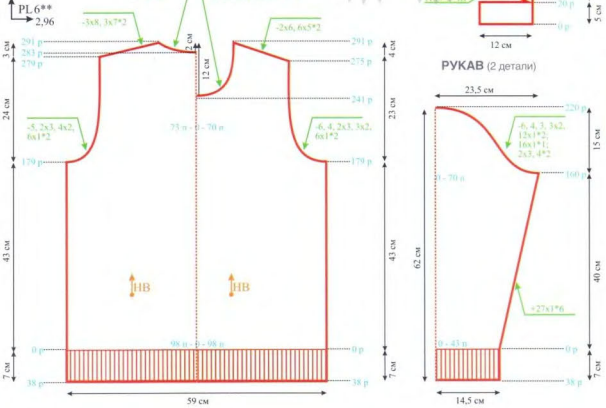

пехорка

ПРЯЖА

Кроссред Бразилия

50% — МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ
50% — АКРИЛ

Длина нити — 500 м в 100 гр.
Вес упаковки — 500 гр.

ПОЛУШЕРСТЯНАЯ ПРЯЖА. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ, МЯГКАЯ. ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ АССОЦИИРУЕТСЯ С КАСКАДОМ МЕЛКИХ БУСИНОК, ЧТО ТАКЖЕ ПОДЧЕРКИВАЕТ ЕЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Размер: 52-54
Пряжа: «Кроссбред Бразилии» (мериносовая шерсть 50%, акрил 50%, 500м/100 гр, ООО «Пехорский текстиль») – 700 гр. орехового цвета
Переплетения:
кулирная гладь, резинка 2х2 обычная, узор «жгуты»
Вязальная машина:
двухфонтурная 5 класса
Плотность: PL7/7 узор «жгуты», PL6**кулирная гладь
Петельная проба:
Пг-3,33 п/см, Пв-4,16 р/см узор «жгуты»,
Пг-2,96п/см, Пв-4 р/см КГ

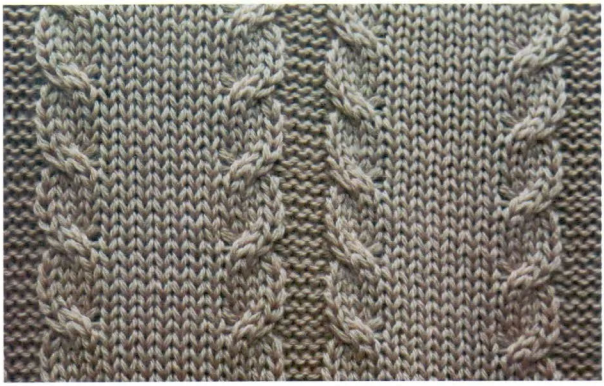

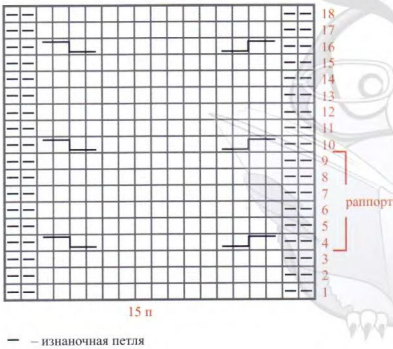

– изнаночная петля

– лицевая петля

– жгут 2х2, петли перекрестить налево

– жгут 2х2, петли перекрестить направо

ПНП в каждом **2 ряду** со стороны противоположной каретке **11 раз по 3 иглы** (-11х3*2 ЧВ). Затем вязать **20 рядов** на всех иглах и вновь вывязывать клин расширения, как описано выше. Всего на детали должно быть **10 клиньев** расширения. После последнего клина провязать **10 рядов** и закрыть петли за один прием петлеуловителем через «колок». Верхняя часть воротника выполняется резинкой 2х2 обыкновенной. Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить в работу иглы в зоне **98-0-98** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью и связать резинку высотой **90 рядов** на плотности **PL4/5**. С **ПИ** перенести все петли на **ЗИ**. Нижнюю деталь воротника навесить на иглы машины в рабочей зоне. Полотно держать к себе стороной с лицевыми петлями. Поднять все иглы рабочей зоны в **ПНП**, закрыть на них язычки и провязать **1 ряд** на **PL7**. Закрыть петли за один прием петлеуловителем «через колок».

Бейка горловины

На **ЗИ** выставить в работу иглы в зоне **80-0-80**, набрать петли бросовой нитью. Провязать **10-12 рядов**, поменять бросовую нить на рабочую нить и связать рабочей нитью на **PL5 20 рядов.** После каждых трех провязанных рядов уменьшать цифровой показатель плотности на одну точку **(*)** к линии перегиба бейки. После линии перегиба, наоборот, после каждых трех провязанных рядов делать увеличивать цифровой показатель плотности на **1 точку (*).** Оставить полотно висящим на иглах машины.

Сборка и отделка

- Выполнить **ВТО** деталей изделия.
- Заправить концы нитей.
- Сшить шов правого плеча.
- Выполнить кеттлевку бейки по вырезу горловины на машине.
- Выполнить шов левого плеча и шов бейки.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Сшить верхнюю часть съемного ворота.
- Края нижней части ворота обвязать крючком «рачьим шагом».
- Пришить **3 пуговицы** на боковой край нижней детали, на другой стороне сделать **3 навесные потайные петли** ниткой с иголкой.

Татьяна ДЁМИНА

ОБУЧЕНИЕ на всех видах вязальных машин, индивидуальный подход, помощь в выборе вязальных машин

8-916-237-03-82

knit42@yandex.ru

Полупальто «Морозные узоры»

Работа Юлии Даниловой

Размер: 40-42, рост 150см
Пряжа: Валентина (Bremont Valentina) (60% альпака, 40% шерсть, 50гр/200м, Троицкая камвольная фабрика) – 500 гр. синего цвета и 100 гр. белого цвета
Вязальная машина: однофонтурная электронная или перфокарточная 5 класса (связано на Brother KH-940)
Переплетения:
кулирная гладь, однофонтурный жаккард
Плотность вязания:
PL6 КГ, PL6** ОФЖ
Петельная проба:
Пг-3,08 п/см, Пв-4,08 р/см КГ
Пг-3,4 п/см, Пв-3,5 р/см ОФЖ

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **75-0-75**, набрать петли рабочей нитью синего цвета приемом «обвив» и связать планку высотой **32 ряда** на плотности **PL4**. Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0**. Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, ввести в работу отделочную нить белого цвета и далее вязать на рабочей плотности **PL6**** полосу орнамента высотой **58 рядов**. Начиная с **59 ряда**, перейти на кулирную гладь и вязать на рабочей плотности **PL6**. На высоте **136 ряда** начать вязать жаккардовую полосу высотой **58 рядов**. На высоте **162 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 петли** подреза, затем деккером убавить **22 раза по 2 петли в каждом 3 ряду** (-3, 22x2*3). Оставшиеся **56 петель** закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **35-0-36**, набрать петли рабочей нитью синего цвета приемом «обвив» и связать планку высотой **32 ряда** на плотности **PL4**. Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0**. Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, ввести в работу

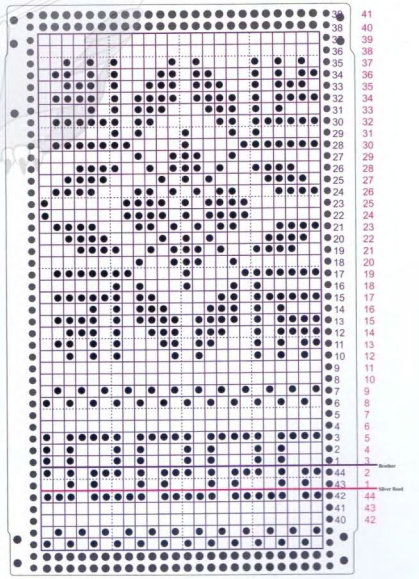

отделочную нить белого цвета и далее вязать на рабочей плотности **PL6**** полосу орнамента высотой **58 рядов.** Начиная с **59 ряда,** перейти на кулирную гладь и вязать на рабочей плотности **PL6.** На высоте **136 ряда** начать вязать жаккардовую полосу высотой **58 рядов.** На высоте **162 ряда** выполнить регланный скос. Для этого закрыть **3 петли** подреза, затем деккером убавить **22 раза по 2 петли в каждом 3 ряду** (-3, 22x2*3). На высоте **196 ряда** с противоположной стороны выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), по контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 4 иглы, 3 иглы, 2 иглы и 9 раз по 1 игле в каждом 2 ряду (-6, 4, 3, 2, 9x1*2 ЧВ).** Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все **24 петли** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **28-0-28,** набрать петли рабочей нитью синего цвета приемом «обвив» и связать планку высотой 24 ряда на плотности **PL4.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, ввести в работу отделочную нить белого цвета и далее вязать на рабочей плотности **PL6**** полосу орнамента высотой **16 рядов.** Начиная с **17 ряда,** перейти на кулирную гладь и вязать на рабочей плотности **PL6.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **20 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+20x1*8). В работе **96 петель.** На высоте **122 ряда** начать вязать жаккардовую полосу высотой **58 рядов.** На высоте **148 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 петли** подреза, затем деккером убавить **17 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-3, 17x2*4). Оставшиеся **22 петли** закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для отделки бортовых срезов полочек связать две планки круговым вязанием высотой **22 ряда** по счетчику **(11 оборотов).** На правой планке выполнить **9 петель** для пуговиц. Планки прикеттлевать к бортовым срезам полочек.
- Выполнить швы по регланным линиям.
- Для отделки выреза горловины связать планку таким же образом, как на полочках. Выполнить на планке горловины **1 петлю** для пуговицы и прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

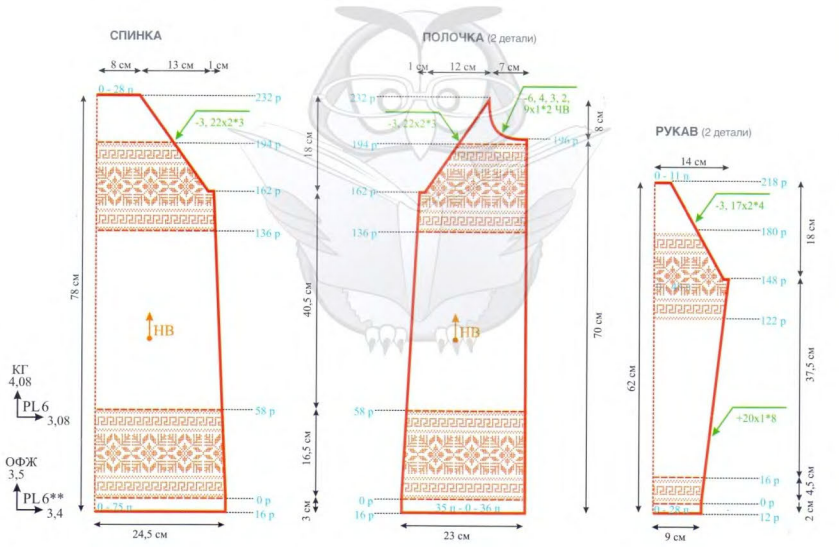

Пуловер «Морской»

Работа Ларисы Егошиной

Размер: оверсайз
Пряжа: Alize Merino Royal (100% шерсть, 50гр/100м) – 450 гр. молочного цвета и 50 гр. темно-синего цвета
Вязальная машина: однофонтурная 4 класса (связано на Silver Reed LK-150)
Переплетения: кулирная гладь, резинка 1х1
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг-2 п/см, Пв-2,6 р/см

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **48-0-48,** набрать петли рабочей нитью и связать прямо **12 рядов** на плотности **PL3**** в следующей последовательности:
4 ряда темно-синий цвет
4 ряда молочный цвет
4 ряда темно-синий цвет
Петлеуловителем выполнить резинку 1х1, счетчик на **0.** Далее вязать нитью молочного цвета кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+12х1*7). В работе **120 петель.** На высоте **90 ряда** для пройм прибавить с обеих сторон **3 раза по 1 петле в каждом 14 ряду** (+3х1*14). В работе **126 петель.** На высоте **132 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 раз по 1 игле и 20 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-5х1, 20х2*2 ЧВ). На высоте **176 ряда** выполнить вырез горловины. Вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке, по контуру горловины вывести в ПНП **9 игл и 3 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-9, 3х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **146 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По скосу выреза горловины вывести в **ПНП 18 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-18х1*2 ЧВ). На высоте **132 ряда** выполнить плечевые скос, как на спинке (-5х1, 20х2*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **23-0-23,** набрать петли рабочей нитью и связать прямо **12 рядов** на плотности **PL3**** в следующей последовательности:
4 ряда темно-синий цвет
4 ряда молочный цвет
4 ряда темно-синий цвет
Петлеуловителем выполнить резинку 1х1, счетчик на **0.** Далее вязать нитью молочного цвета кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+9х1*7). В работе **64 петли.** На высоте **68 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Открытые петли выреза горловины навесить на иглы изнаночной стороной к себе. Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 1х1 как на деталях переда, спинки и рукавах высотой **12 рядов.** По центру переда на планке выполнить «уголок».
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

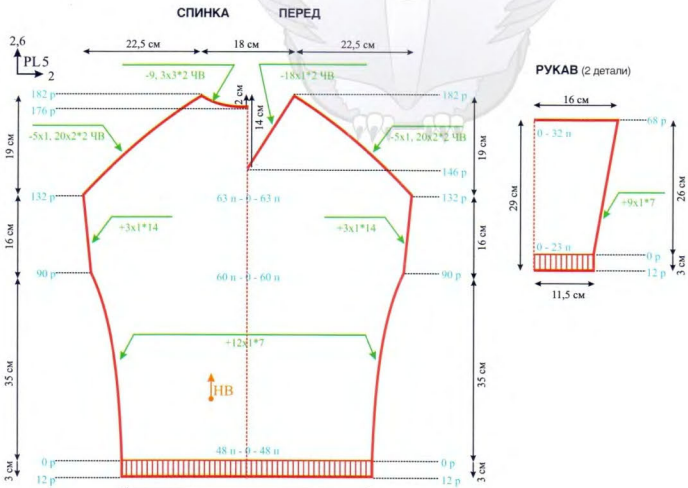

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Жилет «Freedom»

Работа Ларисы Егошиной

Размер: оверсайз
Пряжа: Alize Superlana Midi (25% шерсть, 75% акрил, 100гр/170м) – 400 гр. темно-синего цвета
Вязальная машина: однофонтурная 4 класса (связано на Silver Reed LK-150)
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL9
Петельная проба: Пг-1,4 п/см, Пв-1,96 р/см

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **40-0-40**, набрать петли рабочей нитью приемом «обвив». Вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL9**. На высоте **60 ряда** навесить цветные контрастные метки с обеих сторон полотна. Так же начиная с **60 ряда** для боковых скосов прибавить с обеих сторон полотна **10 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (+10x1*4). В работе **100 петель**. Далее вязать прямо **42 ряда**. На высоте **142 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 3 иглы и 17 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-3, 17x2*2 ЧВ). На высоте **168 ряда** выполнить вырез горловины. Вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл и 5 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-8, 5x1*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Выставить иглы в рабочей зоне **40-0-40**, набрать петли рабочей нитью приемом «обвив». Вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL9**. Связать **2 ряда** кулирной гладью. Для выполнения фигурной линии низа настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** все иглы. Далее вязать удлиненными рядами, вводя в РП со стороны каретки **5 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (+5x2*2 ЧВ). Затем отключить **ЧВ**, провязать **1 ряд**, каретка с противоположной стороны. Снова включить **ЧВ** и выполнить фигурную линию с другой стороны (+5x2*2 ЧВ). Отключить **ЧВ**, счетчик рядов выставить на отметку **10 ряда** и продолжить вязание на всех иглах. На высоте **20 ряда** навесить цветные контрастные метки с обеих сторон полотна. Так же начиная **с 20 ряда**, для боковых скосов прибавить с обеих сторон полотна **10 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (+10x1*4). В работе **100 петель**. Далее вязать прямо **42 ряда**. На высоте **102 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 3 иглы и 17 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-3, 17x2*2 ЧВ). На высоте **128 ряда** выполнить вырез горловины. Вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл и 5 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-8, 5x1*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Выполнить боковые швы от цветных контрастных меток до начала прямой линии пройм.

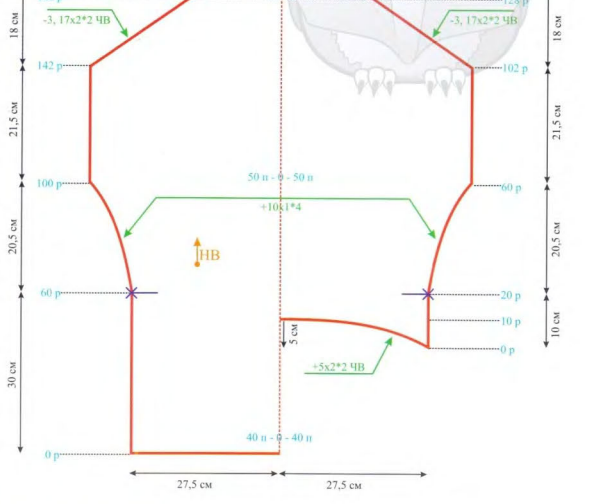

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Комплект «Лиза»

Работа Оксаны Якушевой

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **49-0-49** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью салатового цвета. На плотности **PL1**/2** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Связать **2 ряда** кулирной глади на рабочей плотности **PL4.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, ввести в работу отделочную нить белого цвета и связать полосу орнамента (см. схему) высотой **36 рядов.** На высоте **38 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать рабочей нитью салатового цвета. На высоте **84 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, затем деккером убавить 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 4х1*2). В работе **80 петель.** На высоте **138 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Для этого разделить работу пополам, снять петли одной половины на кордовый шнур, иглы увести в **ЗНП.** Отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины закрыть **7 петель и 4 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-7, 4х2*2). По плечевому скосу закрыть **7 петель и 3 раза по 6 петель в каждом 2 ряду** (-7, 3х6*2). Узор вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **138 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **24-0-25** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью салатового цвета. На плотности **PL1**/2** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Связать **2 ряда** кулирной глади на рабочей плотности **PL4.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, ввести в работу отделочную нить белого цвета и связать полосу орнамента (см. схему) высотой **36 рядов.** На высоте **38 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать рабочей нитью салатового цвета. На высоте **84 ряда** выполнить пройму. Для этого закрыть **5 петель, затем деккером убавить 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 4х1*2; 3х1*4). В работе **37 петель.** На высоте **108 ряда** с противоположной стороны выполнить вырез горловины. Закрыть **5 петель, 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 3, 2, 1*2; 4х1*4). На высоте **118 ряда** со стороны проймы прибавить **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (+3х1*4). На высоте **134 ряда** выполнить скос плеча, закрывая **2 раза по 5 петель и 2 раза по 6 петель в каждом 2 ряду** (-2х5, 2х6*2). Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **28-0-28** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью салатового цвета. На плотности **PL1**/2** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Связать **2 ряда** кулирной глади на рабочей плотности **PL4.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, ввести в работу отделочную нить белого цвета и связать полосу ор-

ВОРОТНИК

СПИНКА

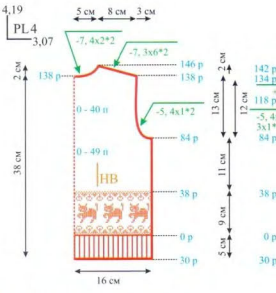

ПОЛОЧКА (2 детали)

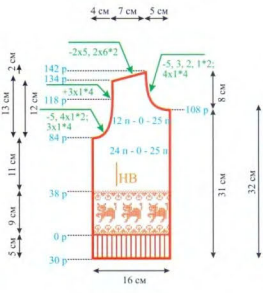

РУКАВ (2 детали)

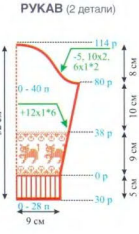

пехорка

ПРЯЖА

Кроссбред Бразилии

50% — МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ
50% — АКРИЛ

Длина нити — 500 м в 100 гр.
Вес упаковки — 500 гр.

ПОЛУШЕРСТЯНАЯ ПРЯЖА. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ, МЯГКАЯ. ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ АССОЦИИРУЕТСЯ С КАСКАДОМ МЕЛКИХ БУСИНОК, ЧТО ТАКЖЕ ПОДЧЕРКИВАЕТ ЕЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Размер: рост 110-116 см, возраст 5 лет
Пряжа: Кроссбред Бразилии (50% мериносовая шерсть, 50% акрил, 100гр/500м, ООО «Пехорский текстиль») – 125 гр. салатового цвета и 25 гр. белого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная электронная 5 класса (связано на Brother KH-965i)
Переплетения: деккеровочный ажур, однофонтурный жаккард, резинка 2х2 промышленная
Плотность вязания: PL4
Петельная проба: Пг-3,07 п/см, Пв-4,19 р/см

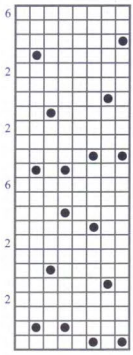

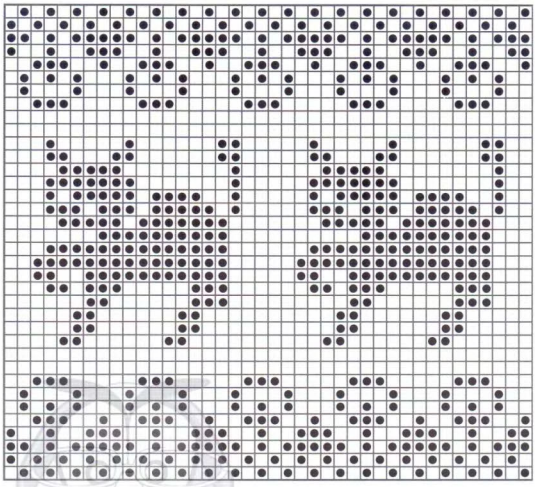

намента (см. схему) высотой **36 рядов.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+12х1*6). В работе **80 петель.** На высоте **38 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать рабочей нитью салатового цвета. На высоте **80 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 10 раз по 2 петли и 6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 10х2, 6х1*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Воротник

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **70-0-70** под полныйластик. Набрать петли рабочей нитью белого цвета. На плотности **PL2**/2**** круговым вязанием связать **14 рядов** по счетчику **(7 оборотов),** сменить белую нить на салатовую и связать еще **12 рядов** по счетчику **(6 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Связать **1 ряд** кулирной глади на рабочей плотности **PL4.** Снять на бросовую нить по **16 петель** планки с обеих сторон. Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, ввести в работу отделочную нить белого цвета и связать полосу орнамента (см. схему) высотой **10 рядов** на оставшихся в **РП 108 иглах.** На высоте **10 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать рабочей нитью салатового цвета. Открытые петли планки с обеих сторон навешивать на крайние иглы в процессе вязания, оформляя боковые срезы воротника. На высоте **25 ряда** поднять **ПИ** в работу, выставить иглы напротив рабочей зоны, сдвиг игольницы на **Н.** провязать **1 ряд** ластика и затем круговым вязанием связать кеттлевочный карман **12 рядов** по счетчику **(6 оборотов).** Снять полотно на бросовую нить.

Шапочка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **70-0-70** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью салатового цвета. На плотности **PL1**/2** связать резинку высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Связать **2 ряда** кулирной глади на рабочей плотности **PL4.** Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать **50 рядов** прямо **(5 раппортов).** Затем перенести каждую **2 петлю** на соседнюю иглу и на плотности **PL3** связать **15 рядов** кулирной гладью и на плотности **PL2** еще **5 рядов** кулирной гладью. Снять полотно на длинный конец рабочей нити.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для отделки бортовых срезов полочек связать две планки как на деталях полочек и спинки высотой **30 рядов** по счетчику **(15 оборотов).** На правой планке выполнить **6 петель** для пуговиц. Планки прикеттлевать к бортовым срезам полочек.
- Выполнить плечевые швы.
- Воротник прикеттлевать по контуру горловины.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- На шапочке стянуть макушку, зафиксировать ее.
- Длинным концом рабочей нити выполнить вертикальный шов.
- Цветок связать крючком в произвольной технике.

Жакет «Азалия»

Работа Оксаны Якушевой

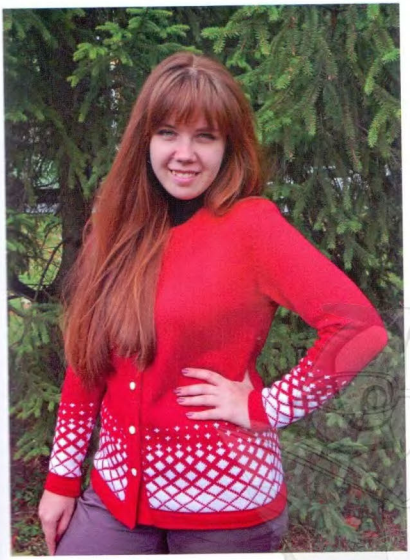

Размер: 46-48
Пряжа: Австралийский меринос (95% мериносовая шерсть, 5% высокообъемный акрил, 100гр/400м, ООО «Пехорский текстиль») – 100 гр. белого цвета и 250 гр. красного цвета
Вязальная машина: двухфонтурная электронная 5 класса (связано на Brother KH-965i)
Переплетения:
кулирная гладь, однофонтурный жаккард
Плотность вязания: PL4**
Петельная проба:
Пг-3,2 п/см, Пв-5 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью красного цвета. Настроить каретку на круговое вязание и связать **4 ряда (2 оборота)** на плотности **PL3/3.** Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**), выставить в **РП** пропущенные иглы по обеим игольницам и продолжить круговое вязание, провязав еще **20 рядов** по счетчику **(10 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и вязать прямо **65 рядов** орнамента на плотности **PL4**.** Далее вязать кулирной гладью на плотности **PL4**.** Начиная с **66 ряда**, для прибавления убавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-10х1*4). В работе **140 петель.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+7х1*10). В работе **154 петли.** На высоте **180 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель,** затем деккером выполнить декоративные убавки **5 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-7, 5х2*4). В работе **120 петель.** На высоте **275 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 раза по 5 игл и 3 раза по 6 игл в каждом 2 ряду** (-4х5, 3х6*2 ЧВ). На высоте **280 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл и 5 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-7, 5х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей

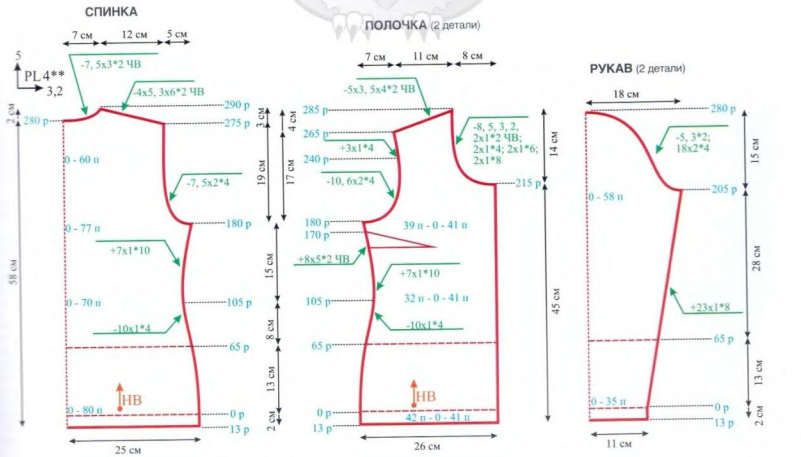

зоне **42-0-41** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью красного цвета. Настроить каретку на круговое вязание и связать **4 ряда (2 оборота)** на плотности **PL3/3.** Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**), выставить в **РП** пропущенные иглы по обеим игольницам и продолжить круговое вязание, провязав еще **20 рядов** по счетчику **(10 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и вязать прямо **65 рядов** орнамента на плотности **PL4**.** Далее вязать кулирной гладью на плотности **PL4**.** Начиная с **66 ряда**, для приталивания убавить по линии бока **10 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-10х1*4). В работе **73 петли.** Для бокового скоса прибавить **7 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+7х1*10). В работе **80 петель.** На высоте **170 ряда** выполнить нагрудную горизонтальную вытачку. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 40 игл** со стороны линии бока и далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 8 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (+8х5*2 ЧВ). На время выполнения вытачки счетчик рядов отключить, либо вернуть его на отметку **170 ряда.** На высоте **180 ряда** выполнить пройму. Закрыть **10 петель,** затем деккером выполнить декоративные убавки **6 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-10, 6х2*4). На высоте **215 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** по контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Когда иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все **20 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду, 2 раза по 1 петле в каждом 6 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 8 ряду** (-8, 5, 3, 2, 2х1*2 ЧВ; 2х1*4; 2х1*6; 2х1*8). На высоте **240 ряда** со стороны проймы прибавить **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (+3х1*4). На высоте **265 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 5 раз по 3 иглы и 5 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-5х3, 5х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **35-0-35** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью красного цвета. Настроить каретку на круговое вязание и связать **4 ряда (2 оборота)** на плотности **PL3/3.** Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**), выставить в **РП** пропущенные иглы по обеим игольницам и продолжить круговое вязание, провязав еще **20 рядов по счетчику (10 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и вязать на плотности **PL4**.** Далее вязать кулирной гладью на плотности **PL4**.** Сразу после планки для скосов рукава прибавлять **23 раза по 1 петле в каждом 8 ряду** (+23х1*8). В работе **116 петель.** На высоте **205 ряда** выполнить окат. Для этого закрыть **5 петель, 3 петли в каждом 2 ряду,** затем деккером выполнить декоративные убавки **18 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-5, 3*2; 18х2*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для отделки бортовых срезов полочек связать две планки как на деталях полочек и спинки высотой **30 рядов** по счетчику **(15 оборотов).** На правой планке выполнить 6 петель для пуговиц. Планки прикеттлевать к бортовым срезам полочек.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки выреза горловины связать планку таким же образом и прикеттлевать по контуру горловины.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

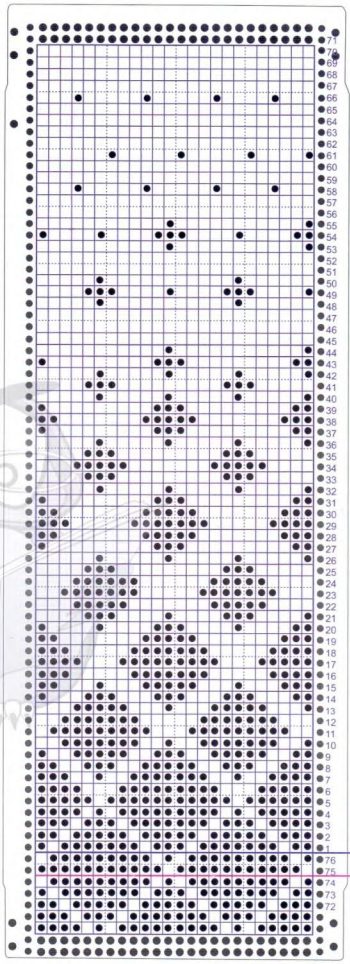

пехорка

ПРЯЖА

Австралийский меринос

95% — МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ
5% — АКРИЛ ВЫСОКООБЪЁМНЫЙ
Длина нити — 400 м
Вес мотка — 100 гр.
Вес упаковки — 500 гр.

ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПРЯЖИ ИСПОЛЬЗЫЕТСЯ МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ. ВЫСОКОУСАДОЧНЫЙ АКРИЛ ПРИДАЁТ ПРЯЖЕ ОБЪЁМНОСТЬ, А ПОВЫШЕННАЯ КРУТКА - ЭФФЕКТНЫЙ ВИД ПОЛОТНУ. СВЯЗАННЫЙ ТРИКОТАЖ ТЁПЛЫЙ, ДОБРОТНЫЙ, МЯГКИЙ И КРАСИВЫЙ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины
ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада)
проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» заезд в ТЦ «Кожевники» левой крыло 3-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Свитшот «Оранжевое море»

Работа Алены Баженовой

Размер: 12-13 лет, рост 156 см, ОГ – 82 см
Пряжа: Новая Москва в 2 сложения (50% мериносовая шерсть, 50% акрил, 100гр/1100м, Троицкая камвольная фабрика) - 300 гр. оранжевого цвета (цвет №0463), для отделки 50 гр. синего цвета (цвет №3605)
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь
Плотность вязания: PL3*
Петельная проба: Пг-4 п/см, Пв-5 р/см

Свитшот – это один из множества видов кофт, являющийся чем-то промежуточным между толстовкой и свитером. Термин этот произошел от слияния английских слов sweater (свитер) и shirt (рубашка).

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **96-0-96**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Рабочей нитью синего цвета связать кулирной гладью **11 рядов** на плотности **PL2**, **1 ряд** перегиба – **PL4, 12 рядов PL2**. Навесить открытые петли первого ряда рабочей нити на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0**. Сменить цвет нити на оранжевый цвет, вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3***. Для боковых скосов полотна убавить с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 50 ряду** (-4x1*50). В работе **184 петли**. На высоте **216 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель**, затем деккером выполнить декоративные убавки **9 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-6, 9x2*4). Убавки выполнять за **2 петли** от края полотна. В работе **136 петель**. На высоте **300 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл, 2 раза по 5 игл, 4 иглы, 3 раза по 3 иглы, 2 иглы в каждом 2 ряду** (-7, 2x5, 4, 3x3, 2*2 ЧВ). На высоте **306 ряда** выполнить плечевой скос, выводя в **ПНП 4 раза по 7 игл и 1 раз 8 игл в каждом 2 ряду** (-4x7, 8*2 ЧВ). На высоте **316 ряда** петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **272 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 5 игл, 4 иглы, 3 раза по 3 иглы, 5 раз по 2 иглы и 4 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-5, 4, 3x3, 5x2, 4x1*2 ЧВ). На высоте **306 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-4x7, 8*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **52-0-52**, набрать петли бросовой нитью и выполнить планку, как на деталях переда и спинки, счетчик на **0**. Сменить цвет нити на оранжевый цвет. Вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3***. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+12x1*12). В работе **128 петель**. На высоте **142 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 3 петли, 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду, 13 раз по 2 петли в каждом 4 ряду, 2 петли, 4 петли, 2 раза по 6 петель в каждом 2 ряду** (-5, 3, 2x2*2, 13x2*4, 2, 4, 2x6*2). Оставшиеся **16 петель** закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Карман «Кенгуру»

Выставить иглы в рабочей зоне **72-0-72**, набрать петли «косичкой» оранжевой нитью. Вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3***. На высоте **40 ряда** с каждой стороны поочередно деккером выполнить декоративные убавки **18 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-18x2*4). Убавки выполнять за **3 петли** от края полотна. В работе **72 петли**. На высоте **108 ряда** выполнить декоративный ряд: петли провязать лицевыми. Для этого снять полотно на бросовую нить (спицу, гартер-бар), перевернуть и вновь навесить на иглы машины. Затем снова снять полотно, перевернуть и навесить на иглы машины. Связать еще **3 ряда**. На высоте **112 ряда** снять полотно на бросовую нить.

Воротник

Выставить иглы в рабочей зоне **84-0-84**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Сменить бросовую нить на рабочую нить синего цвета, связать кулирной гладью **11 рядов** на плотности **PL2**, **1 ряд** перегиба на **PL4**, **12 рядов на PL2**. На высоте **18 ряда** выполнить **2 дырочки** для шнурка. Для этого слева **49 петлю** перенести на **48 иглу**, **53 петлю** перенести на **54 иглу**. Навесить открытые петли первого ряда рабочей нити на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0**. Сменить цвет нити на оранжевый, вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3***. На высоте **42 ряда** выполнить

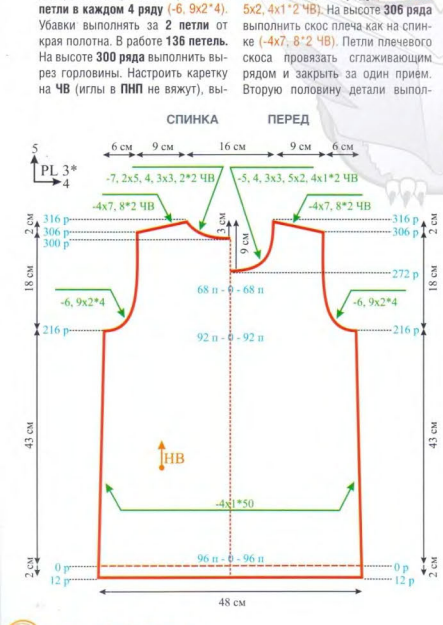

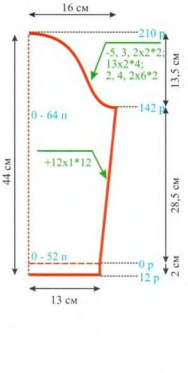

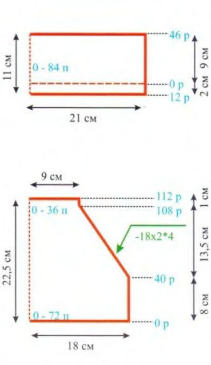

декоративный ряд: петли провязать лицевыми. Затем снова снять полотно, перевернуть и навесить на иглы машины. Связать еще **3 ряда**. На высоте **46 ряда** снять полотно на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Удалить с планок бросовую нить.
- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Пришить карман на деталь переда снизу и по боковым швам, прикеттлевать верх кармана по открытым петлям, удалить бросовую нить.
- Выполнить плечевые швы и шов воротника по короткой стороне.
- Прикеттлевать воротник по контуру горловины, удалить бросовую нить.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Юбка «Школьница»

Работа Алены Баженовой

Размер:
12-13 лет, рост 156 см,
ОТ 68 см, ОБ 86 см, ДИ 52 см
Пряжа: Фризе (88% акрил, 12% нейлон, 100гр/1450м) серого цвета 350 гр.
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь в режиме платинга (2 нити+1)
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг-2.55 п/см, Пв-5.5 р/см

Ширина юбки в поясе = **ОТ+4 см** Юбка вяжется одним полотном в поперечном направлении с использованием частичного вязания.

Клин юбки (24 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **63-0-63,** набрать петли «косичкой». Слева будет пояс, справа – подол. Вязать кулирной гладью в режиме платинга на рабочей плотности **PL5.**

Каждый клин вяжется следующим образом:

- **18 рядов** вязать на всех **126 иглах** рабочей зоны
- настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** все иглы и далее вязать удлиненными рядами, вводя в работу **11 раз по 10 игл в каждом 2 ряду** (+11х10*2 ЧВ). Крайние слева **16 петель** пояса не провязываются. Таким образом связать все **24 клина.**

Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить задний шов.
- Для пояса верхний срез юбки высотой **3 см** отогнуть на изнаночную сторону и аккуратно пришить.
- Вставить в пояс эластичную ленту шириной **2,5 см.**
- Кайму связать крючком в **2 нити** по схеме и аккуратно пришить по нижнему срезу юбки.

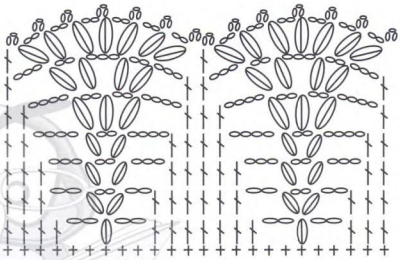

Поправка

По техническим причинам в прошлый номер (Любо Дело №5/2017) не вошла перфокарта к работе Татьяны Дёминой "Туника "Малинка". Исправляем эту досадную оплошность.

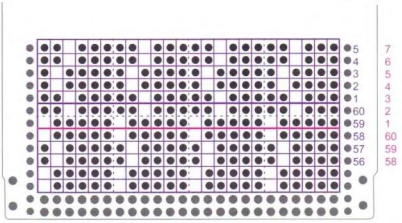

Артек

Кофточка «Школьница»

Работа Алены Баженовой

Размер: 12-13 лет, рост 156 см, ОГ – 82 см
Пряжа: «Букле» (50% хлопок, 50% ПАН, 100гр/400м) – 250 гр. серого меланжа
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг-3,15 п/см, Пв-5 р/см

Лицевой стороной изделия принята изнаночная сторона полотна.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **71-0-71,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Сменить нить на рабочую, связать кулирной гладью **11 рядов** на плотности **PL3, 1 ряд – PL6, 12 рядов PL3.** Навесить открытые петли первого ряда рабочей нити на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для приталивания убавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (-6х1*10). В работе **130 петель.** Далее вязать **100 рядов,** прибавляя **3 раза по 1 петле в каждом 30 ряду (+3х1*30).** В работе **136 петель.** На высоте **166 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем деккером выполнить декоративные убавки **6 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-5, 6х2*4). Убавки выполнять за **2 петли** от края полотна. В работе **102 петли.** На высоте **252 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в ПНП **7 игл, 6 игл, 5 игл, 3 раза по 4 иглы, 3 иглы в каждом 2 ряду** (-7, 6, 5, 3х4, 3*2 ЧВ). На высоте **256 ряда** выполнить плечевой скос, выводя в **ПНП 3 раза по 4 иглы и 2 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-3х4, 2х3*2 ЧВ). На высоте **266 ряда** петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Для «рулика» петли горловины провязать сглаживающим рядом, снять на спицу, перевернуть полотно и надеть на иглы лицевой стороной к себе, прибавить с каждой стороны по **1 петле,** провязать кулирной гладью на плотности **PL4** 10 рядов** и закрыть за один прием не стягивающим способом.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **222 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны, противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 2 раза по 4 иглы, 3 раза по 3 иглы, 5 раз по 2 иглы и 6 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-2х4, 3х3, 5х2, 6х1*2 ЧВ). На высоте **256 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-3х4, 2х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Для «рулика» петли горловины провязать сглаживающим рядом, снять на спицу, перевернуть полотно и надеть на иглы лицевой стороной к себе, прибавить с каждой стороны по **1 петле,** провязать кулирной гладью на плотности **PL4** 10 рядов,** закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **47-0-47,** набрать петли бросовой нитью и выполнить планка, как на деталях переда и спинки, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **2 раза по 1 петле в каждом 15 ряду** (+2х1*15). В работе **98 петель.** На высоте **34 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, 2 раза по 3 петли в каждом 2 ряду, 13 раз по 2 петли в каждом 4 ряду, 2 раза по 2 петли, 4 петли,** (-4, 2х3*2, 13х2*4, 2х2, 4*2). Оставшиеся **10 петель** закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Удалить с планок бросовую нить.
- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы и швы «рулика» по коротким сторонам.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

СПИНКА / ПЕРЕД

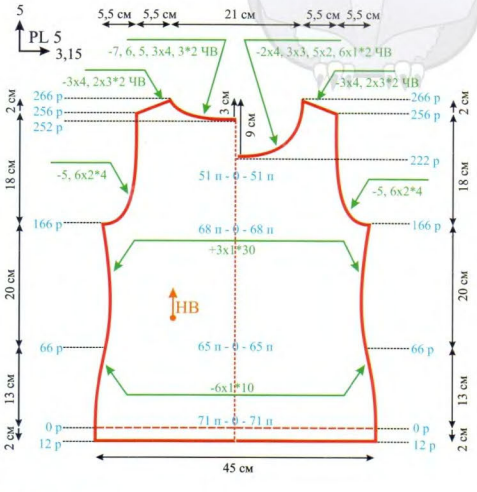

РУКАВ (2 детали)

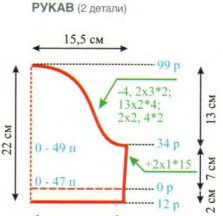

Джемпер «Солнышко»

Работа Галины Камаловой

Полоса с «аранами» в данной модели связана на спицах отдельно и затем соединена с деталями изделия. Ее так же можно выполнить на машине в двухфонтурном режиме по схеме.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **71-0-71**, набрать петли рабочей нитью приемом «обвив». На плотности **PL3** связать планку высотой **24 ряда.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 24 ряду** (-7х1*24). В работе **128 петель.** На высоте **174 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель и 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-7, 4х1*2). В работе **106 петель.** На высоте **262 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 9 игл и 7 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-9, 7х3*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 2 раза по 4 иглы и 5 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-2х4, 5х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Перед

Деталь переда состоит из нижней части, кокетки и полосы с «аранами».

Нижняя часть

Вязать как спинку. После выполнения пройм на высоте **186 ряда** закрыть се петли за один прием.

Кокетка

Выставить иглы в рабочей зоне **53-0-53,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив», далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3.** На высоте **14 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 4 иглы, 2 иглы и 15 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-4, 2, 15х1*2 ЧВ). На высоте **44 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-2х4, 5х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

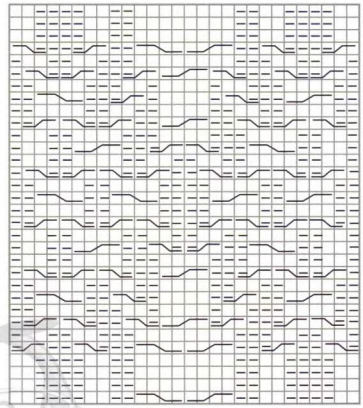

Полоса с «аранами»

На спицах связать по схеме полосу, в готовом виде **30 х 5,5 см.**

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **36-0-36,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив», далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+10х1*5). В работе **92 петли.** На высоте **50 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель, 23 раза по 1 петле в каждом 3 ряду, 3 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (-7, 23х1*3; 3х3*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же. Связать две полосы с «аранами», в готовом виде **20 х 5,5 см.**

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- На детали полочки вшить полосу с «аранами» между кокеткой и нижней деталью.
- Выполнить шов правого плеча.
- Открытые петли горловины навесить на иглы лицевой стороной к себе, связать планку кулирной гладью двойной высоты и снять на бросовую нить. Планку аккуратно отпарить, отогнуть на лицевую сторону полотна и прикеттлевать по контуру горловины, удаляя бросовую нить.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- По нижним срезам рукавов пришить полосу с «аранами».
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

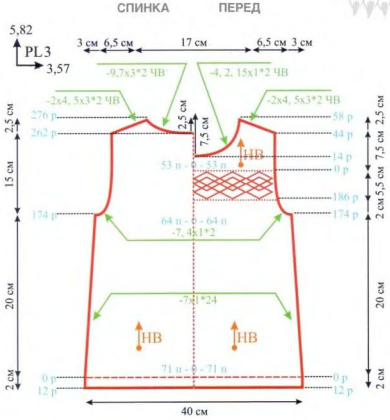

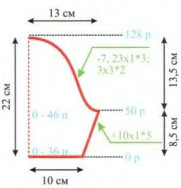

Размер:
рост 146 см, возраст 10-12 лет
Пряжа: Alize Lanagold 800 (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/800м) – 250 гр. желтого цвета
Вязальная машина: одно- или двухфонтурная 5 класса
Переплетения:
кулирная гладь
Плотность вязания: PL3
Петельная проба:
Пг-3,57 п/см, Пв-5,82 р/см

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Татьяна Дёмина
knit42@yandex.ru
8 916 237 03 82

Фото Татьяны Дёминой

Цельновязанный карман «кенгуру»

Карманы формы «кенгуру» любимы многими. Их можно встретить как на детских изделиях, так и на изделиях для взрослых. Такие кармашки очень функциональны и декоративны (фото 1).

Сегодня мы с вами разберем технологию выполнения цельно вязаного кармана «кенгуру». Его можно выполнить на однофонтурном полотне, связанным любым переплетением.

Предварительно надо определить какой ширины будет карман (на сколько петель) и насколько глубоким его необходимо сделать (сколько рядов).

Перед началом вывязывания детали переда, на которой планируется выполнение кармана, нам надо отдельно связать нижнюю часть будущего кармана – мешковину.

Мешковину кармана желательно делать чуть шире, чем разрез самого кармана. Прибавляем к расчетной ширине кармана по **3 петли** с правой и с левой стороны (**+6 петель** по всей ширине кармана).

Набираем петли на ширину мешковины бросовой нитью. Вяжем **10 рядов** (фото 2).

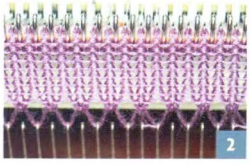

Заменяем бросовую нить рабочей, и выполняем ей набор путем обвития с одновременным провязыванием одной петли (фото 3).

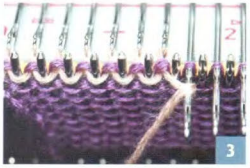

Чтобы все набираемые петли были одного размера, под пятки игл ставим шаблон выбранной ширины. При провязывании петель, доводим пятку иглы до упора в край шаблона. Чем шире шаблон мы возьмем, тем вывязываемые петли края будут меньшей длины, и полученный край будет менее растяжимым. И наоборот – более узкий шаблон обеспечивает получение петель большей длины, и соответственно наборный край будет более растяжимым (фото 4).

Набираем так петли по всей ширине полотна мешковины кармана (фото 5).

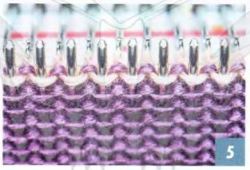

Вяжем расчетное количество рядов, соответствующее желаемой глубине мешковины.

На фото эту часть кармана обозначим **цифрой 1** (фото 6).

Срезаем полотно мешковины на бросовую нить (фото 7).

Вяжем деталь переда до начала нашего кармана. Со стороны противоположной каретке поднимаем в **ПНП** иглы от бокового края до начала разреза кармана. На каретке рычаги **ЧВ** ставим в такое положение, чтобы иглы в **ПНП** не вязали. По центру детали переда должны остаться в работе иглы на расчетную ширину кармана (фото 8).

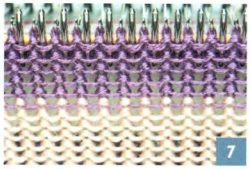

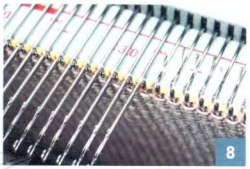

Вяжем **1 ряд. Обкрут иглы в ПНП не выполняем!** (фото 9).

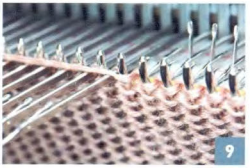

С другой стороны полотна выдвигаем в **ПНП** иглы от бокового края до начала разреза кармана (фото 10).

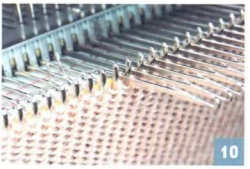

Вяжем **1 ряд.** Вешаем рядом с иглами в **ПНП** на полотно грузики для точечной оттяжки (фото 11).

На иглах, стоящих в **РП** начинаем вязать верхнюю часть кармана. Если вы планируете оформить края кармана резинкой, обвязать их шнуром, или выполнить отделку полоской репса и т. п., то для сужения верхней детали кармана надо будет выполнять простые убавки. Для данного кармана выбран вариант оформления краев разрезов в виде полоски

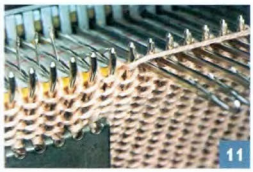

петельных столбиков, расположенных под наклоном к петельным столбикам основного полотна изделия. Такой край мы получим при выполнении фасонных убавок много ушковым деккером. Сделаем в нашем варианте ширину полоски в **3 петли**. При помощи деккера смещаем **3 петли** с правой и с левой стороны от игл, стоящих в **ПНП**, на **1 игольный шаг** в сторону центра полотна. Пустые иглы убираем в **ЗНП** (фото 12, 13).

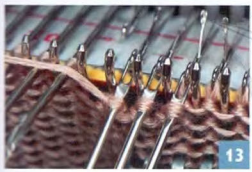

Вяжем так расчетную высоту верхней части кармана, выполняя фасонные убавки по **1 петле** с правой и с левой стороны детали кармана соответственно расчету (фото 14).

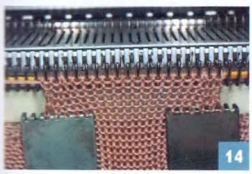

Эту часть кармана на фото обозначим цифрой **2**. Срезаем на бросовую нить только участок полотна верхней части кармана (фото 15, 16).

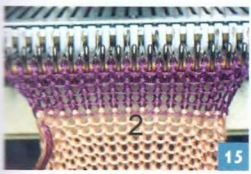

Основное полотно остается висеть на иглах в **ПНП**. Срезанную часть отворачиваем от себя и опускаем межу краем игольницы и полотном вниз (фото 17).

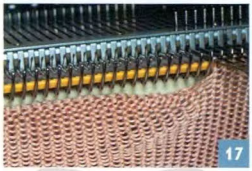

С правой и с левой стороны от разреза кармана возвращаем из **ПНП** в работу по **3 иглы** (ставим их в **СРП**). Остальные пустые иглы под разрез ставим в **РП**. С правой и с левой стороны от разреза кармана иглы остаются стоять в **ПНП** (фото 18).

Навешиваем открытые петли верхнего края детали №1 на иглы под разрез кармана по центру детали переда. Полотно детали держим к себе изнаночной стороной. На трех иглах, возвращенных **из ПНП в СРП** по краям разреза кармана, будет лежать по **2 петли**. Мы

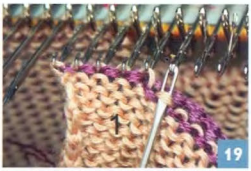

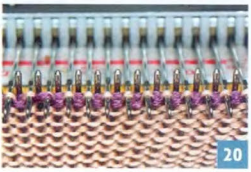

заложили при расчетах, что ширина мешковины будет шире на **6 петель** самого кармана. За счет этого и получается такое наложение петель по краям разреза (фото 19, 20).

Заправляем в челнок каретки новый кончик рабочей нити. Заводим его между иглами в **РП** и иглами, стоящими в **ПНП** (фото 21).

Со стороны, противоположной каретке, из **ПНП** иглы задвигаем в **СРП** (т.е. возвращаем в работу в той же последовательности, что и выводили ранее эти иглы из работы) (фото 22).

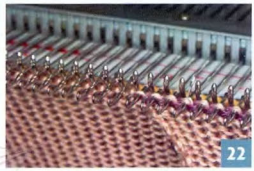

Вяжем **1 ряд** (фото 23).

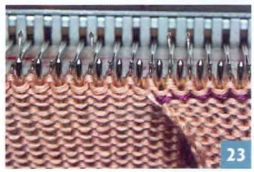

Возвращаем **в СРП из ПНП** иглы с другой стороны полотна (фото 24).

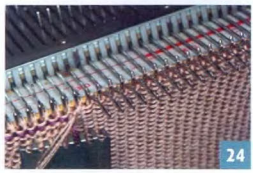

Вяжем далее полотно той же высоты, что и высота верхней части кармана. Т. е. количество рядов на верхней части кармана и количество рядов на основном полотне после навешивания петель детали мешковины должно быть одинаковым (фото 25, 26).

С **ЗК** снимаем однофонтурный мост. Поднимаем переднюю игольницу в верхнее положение. Напротив центральной части полотна по **ПИ** поднимаем иглы **из ЗНП в РП**. Количе-

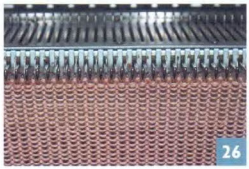

ство поднятых игл должно быть на **10-20 игл** больше, чем количество петель последнего ряда верхней части кармана (деталь №2) (фото 27).

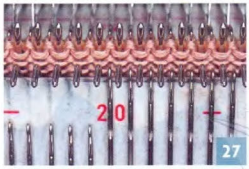

Перевешиваем петли с игл центральной части **ЗИ на ПИ.**

Если вы выполняете карман на однофонтурной машине, то вместо перевешивания петель надо срезать эти петли на бросовую нить (фото 28).

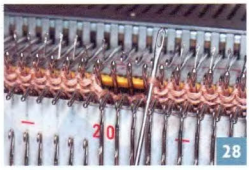

Опускаем **ПИ** в среднее положение. Пустые иглы на **ЗИ** оставляем в **РП** (фото 29, 30).

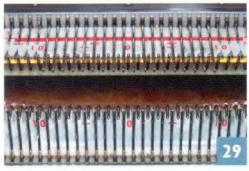

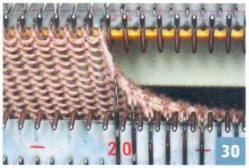

Аккуратно вытаскиваем вверх между игольницами ранее срезанную верхнюю часть детали кармана №2 (фото 31).

Навешиваем петли последнего ряда верхней детали кармана (№2) на те же иглы, с которых ранее был срезан этот участок полотна (фото 32, 33).

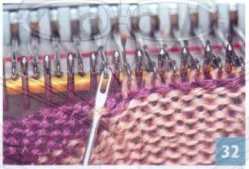

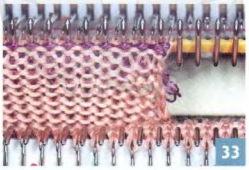

Поднимаем **ПИ** в верхнее положение. Перевешиваем петли **с ПИ на ЗИ.**

Если вы ранее срезали эти петли на бросовую нить, то навешиваем их обратно на иглы машины (фото 34, 35).

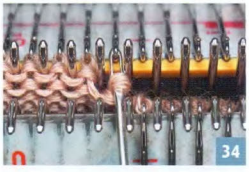

Вяжем полотно детали далее до конца (фото 36).

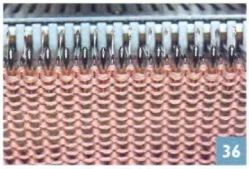

Мы вывязали карман «кенгуру» одновременно с основным полотном детали переда (фото 37).

После снятия полотна с машины и проведения **ВТО**, с изнаночной стороны полотна необходимо при помощи нитки и иголки прикрепить мешковину кармана к основному полотну (фото 38).

Желательно сделать «закрепки» в уголках кармана снизу и сверху. У нас получился вот такой кармашек «кенгуру» (фото 39).

Светлана Королёва,
член Творческого союза
профессиональных художников
8 929 611 25 73
svkoroleva@mail.ru

Лисий хоровод

Очень люблю вышивать «с чистого листа», когда рисунок рождается в процессе работы. Иногда достаточно только от чего-то оттолкнуться, взять за основу какую-то идею.

Захотелось мне снова попробовать вышить что-нибудь с животными, решила воспользоваться возможностями вышивальной машинки — нечего стоять без дела!

Выбрала лисичку. Вышила мотив на машинке на черном бархате – это будет сумочка.

Если нет вышивальной машинки, то можно использовать готовые вышитые мотивы из магазина рукоделия или же (высший пилотаж!) вышить мотив вручную гладью. Причем здесь прекрасно будут смотреться и животные, и птицы.

Сегодня я покажу вам несколько вариантов, как я попробовала обыграть один и тот же вышитый мотив – лисицу (фото 1), и в каждом случае все равно получается разный результат.

Вот она, красавица-лиса! Но ведь картиной это назвать еще никак нельзя – как бы качественно ни вышивала умная техника, этого, конечно же, совсем недостаточно – наш мотив необходимо «вписать» в пространство, обыграть и дополнить.

Начнем с ниток. Я взяла разнообразные оттенки зеленого, горчичного, хаки... Мулине, «ирис», шерстяные вышивальные нитки. С помощью нитевдевателя в иголку с достаточно большим ушком я вставила сразу несколько разных нитей – вышьем травку (фото 2, 3).

Я обычно применяю для этого французские узелки с **4-5 рыхлыми навивами**, но в этот раз решила травку сделать по-другому, поинтереснее: вышила петли, стараясь их не затягивать, проклеила с изнанки клеем (я всегда использую клеевой пистолет – надежный и мгновенный результат), а затем аккуратно разрезала петли маленькими острыми ножницами, подстригла, придавая нужный вид (фото 4).

Получается вот такая объемная, пушистая травка, а за счет того, что мы берем нитки разных оттенков, можно добиться большей натуральности. Как видите, такой способ прост, очень эффектен и подходит не только для изготовления помпонов и одуванчиков…

1

2

3

4

И, конечно же, я не могла не попробовать «поиграть» и с любимым валянием! Волокна непряденой шерсти прекрасно заменяют нам краски, ведь не всегда использование красок бывает уместным – в большинстве случаев они применяются, пожалуй, только в картинах.

Произвольно уложила островками волокна зеленой шерсти и шерстяную пряжу, затем вышила лисицу (фото 10).

Внимательно рассматриваю: что же получилось, на что похоже, где нужно что-то добавить… (Вспомните: все мы смотрели на плывущие облака, где угадывались очертания предметов, лица… Это, по сути, – то же самое!) А потом буквально несколькими штрихами, как подсказывает воображение, превращаю заготовку в пейзаж: **ПРЯМЫЕ СТЕЖКИ** нитками – это водная гладь на заднем плане, **ФРАНЦУЗСКИЕ УЗЕЛКИ** – это

Ниткой «ириса» или мулине (возьмите **2-3 разных оттенка**) добавляем кустики, веточки – сначала одним цветом, затем другим (Фото 5, 6).

А теперь настал черед ленточек: поскольку вышивать будем мелкие элементы – травинки, цветочки, листики и пр. – ленты лучше взять самые узкие, шириной **1-3 мм.**

Посмотрите на три представленные пейзажика с одной и той же лисицей, но именно за счет мелких деталей и дополнений выглядят они по-разному (фото 7-9).

9

Светлана КОРОЛЁВА

Учебный курс «ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ»

8-929-611-25-73

svkoroleva@mail.ru

кудрявая березка, цветы и метелки травы (фото 11).

Такой эскиз никогда не сделать заранее на бумаге, волшебство совершается только в процессе работы, и второй раз повторить собственную картину один-в-один никогда не удастся.

Вдохновляйтесь! Берите в руки иголки, нитки, ленты и наслаждайтесь ТВОРЧЕСТВОМ! Пусть все у вас получится!

10

11

Учредители:
Головизнин К.В.
Пугачева С.Б.

Главный редактор:
Светлана Пугачева

Редактор:
Екатерина Варфаламеева

Дизайн и верстка:
Ирина Бобылева

Дети:
Лиза Якушева
Яна Камалова

Адрес редакции:
141362, Московская обл.
Сергиево-Посадский район
Пос. Заречный, 10-8

Тел. **+7-499-674-72-47**
+7-926-537-00-03

e-mail:
svetlana2006mos@mail.ru
svetlana2006mos@yandex.ru

Сайт журнала
www.lubo-delo.ru

По вопросам размещения рекламы тел.: 8-926-537-00-03

Отпечатано в типографии Гарант
142440, Россия, Московская область, Щелковский район, город Лосино-Петровский, поселок Горбуша д.1/8
Тел. +7 (495) 162-06-86

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-26327 от 24.11.06 г.

Интернет-партнер:
«Осинка.ру»,
ведущий интернет-журнал о моде и шитье
www.osinka.ru

Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции

творческая мастерская
ЛЮБО ДЕЛО

Приглашаем всех желающих приобщиться к искусству вязания и создания собственных неповторимых коллекций

ШКОЛА МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ
- вязание на машинах
- обучение работе в программах KnittStyler и DK-7
- конструирование и моделирование трикотажных изделий
- технология изготовления трикотажных изделий
- разработка моделей с описанием последовательности изготовления

Руководитель Татьяна Дёмина, тел. **+7 916 237 03 82**

РУЧНОЕ ВЯЗАНИЕ И РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РУКОДЕЛИЯ
- обучение вязанию крючком и на спицах
- плетение на коклюшках
- роспись на трикотаже, батик
- шёлковая флористика
- изготовление украшений и аксессуаров

Руководитель Ольга Свиридова, тел. **+7 915 209 29 10**

Специалисты журнала «Любо Дело» поделятся с вами секретами мастерства!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

МАШИННОЕ ВЯЗАНИЕ

ЗИ - Задняя (основная) Игольница
ПИ - Передняя (приставка) Игольница
ЗНП - Заднее Нерабочее Положение иглы (A)
РП - Рабочее Положение иглы (B)
ПРП - Переднее Рабочее Положение иглы (C)
ПНП - Переднее Нерабочее Положение иглы (D)
ЧВ - Частичное Вязание
1 игольный шаг - расстояние между двумя соседними иглами
НВ - Направление Вязания
200 р. - уровень полотна в рядах
0→40 п. - кол-во петель/игл в ряду от 0 (вправо)
+4x1*8 - прибавить 4 раза по 1 петле в каждом 8-м ряду (сокращенная запись)

петельная проба

СХЕМЫ ДЛЯ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ

- позиция игл на ЗИ (слева направо): 2 иглы в ЗНП, 2 иглы в РП, 2 иглы в ПРП, 2 иглы в ПНП

- убавить 1 петлю влево, т.е. деккером снять петлю с правой иглы и навесить на соседнюю левую иглу; освободившаяся игла задвигается в ЗНП

- прибавить 1 петлю, т.е. деккером или крючком поддеть верхнюю полупетлю нижележащего ряда и навесить на крайнюю свободную иглу

- игла в ЗНП - на полотне образуется свободная протяжка (вертикальная мережка)

- изнаночная петля

- пресс (TUCK) - игла в ПРП и на ней образуются накиды рабочей нитью

Пряжа из Троицка
www.troitskwool.com
Классическая пряжа
+7 (495) 850 18 48
+7 (495) 851 40 81